


# スイッチ

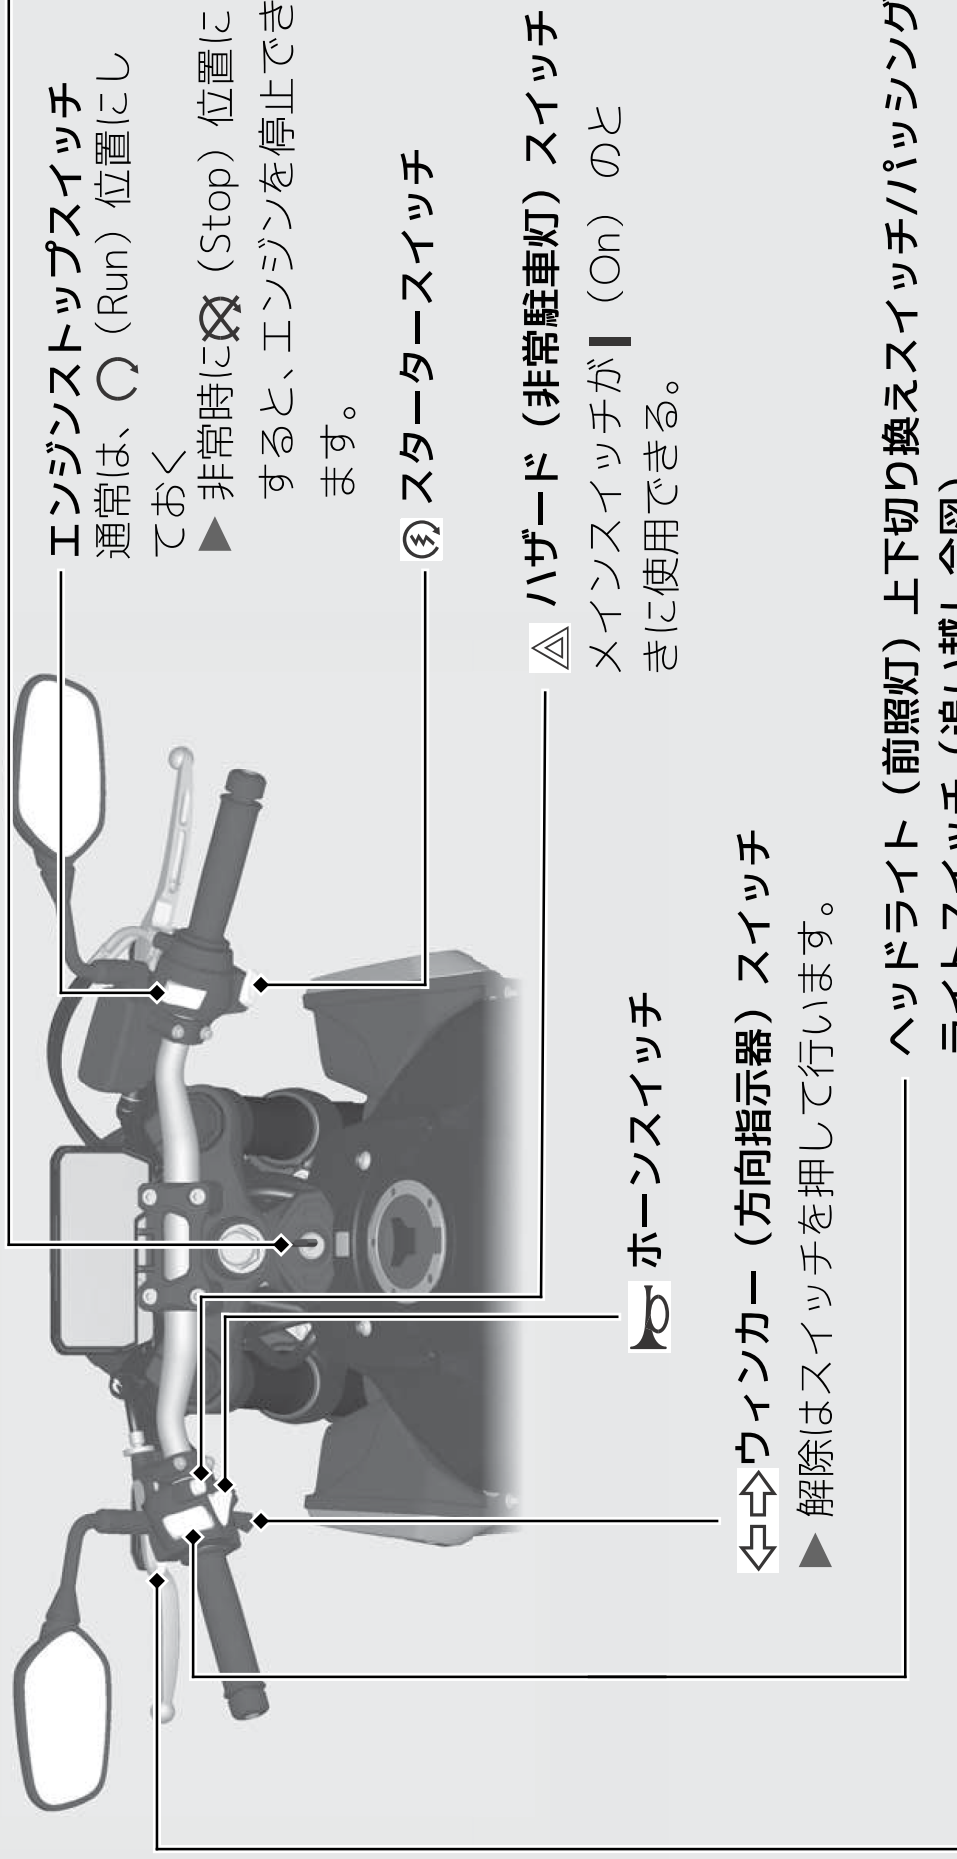

エンジンストップスイッチ  
通常は、**○** (Run) 位置にし  
ておく

▶ 非常時に**⊗** (Stop) 位置に  
すると、エンジンを停止でき  
ます。

**⚡** スタータースイッチ

**⚠** ハザード (非常駐車灯) スイッチ  
メインスイッチが**■** (On) のと  
きに使用できる。

**📢** ホーンスイッチ

**↔** ウィンカー (方向指示器) スイッチ  
▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ/パッシング  
ライトスイッチ (追い越し合図)

**🔘** トルクコントロールスイッチ **↔P.45**

トルクコントロールの ON と OFF の切り換  
えができます。

- **≡D** (HI) : ヘッドライトが上向き
- **≡D** (LO) : ヘッドライトが下向き
- **≡DPASS** : ヘッドライトが下向きときのみのみ作動