




Переключатели

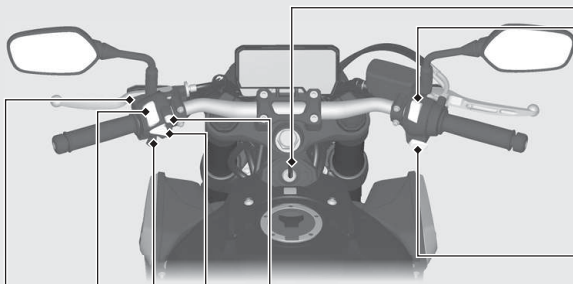

 **Выключатель указателей поворота**


- ▶ Нажатие выключателя служит для выключения указателей поворота.


 **Выключатель системы контроля крутящего момента**

Включение и выключение системы контроля крутящего момента.  Стр. 55


Кнопка звукового сигнала 


Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении  (RUN) (работа).




- ▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение  (Stop) (стартер не функционирует) для остановки двигателя.

Кнопка стартера 

Выключатель аварийной сигнализации 

Работает, когда выключатель зажигания находится в положении  (On) (Вкл).

Переключатель ближнего и дальнего света фары/сигнализации дальним светом фары

-  : Дальний свет
-  : Ближний свет
-  **PASS** : Служит для сигнализации дальним светом фары.