


Sıfırlandirabilir mesafe ölçeri [TRIP A/B], ortalama yakıt tüketimini [AVG], yakıt tüketimini ve ortalama hızı [AVG] ve geçen süreyi sıfırlamak için


Sıfırlandirabilir mesafe ölçer A'yı, ortalama yakıt tüketimi A'yı, yakıt tüketimi A'yı, ortalama hız A'yı ve geçen süre A'yı (bunlar sıfırlandirabilir mesafe ölçer A esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlandirabilir mesafe ölçer A görünürken **[SET]** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Ortalama yakıt tüketimi A Sıfırlandirabilir mesafe ölçer A

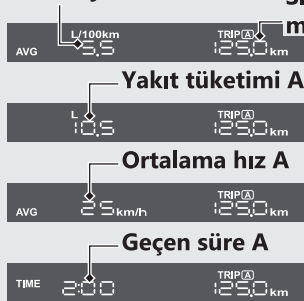

Sıfırlandıkları zaman, her bir göstergede sıfırlama ekranı görülür. Daha sonra, ekran en son seçilen göstergeye döner.

Ayrıca, yedek yakıt miktarından daha fazla yakıt aldıktan sonra motosikleti 0.1 km (0,06 mil) sürdüğünüzde sıfırlandirabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt tüketimi, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre otomatik olarak sıfırlandiracaktır. Yakıt olarak otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. **➔ S. 35**

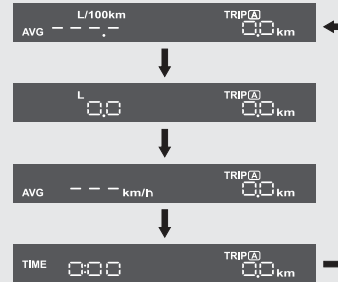

Devam ediyor 29