


Göstergeler *(Devam ediyor)*

6 Hız ve mil birimini değiştirme:

- 1 "km/s" ve "km" veya "m/s" ve "mil" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.

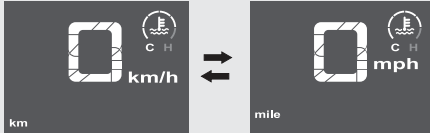

- 2 **SET** düğmesine basınız. Hız ve kilometre birimi ayarlanır ve ekran yakıt tüketimi göstergesi birimine geçer.

7 Yakıt tüketim birimini değiştirme:

- 1 Hız için "km/s" ve kilometre için "km" seçildiğinde

"L/100km" veya "km/L" seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



Hız için "m/s" ve kilometre için "mil" seçildiğinde

"mil/L" veya "mil/gal" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.

► "mil/gal" seçildiğinde, yakıt tüketim birimi "gal" olarak değişir.



- 2 **SET** düğmesine basınız. Yakıt tüketimi göstergesi birimi ayarlanır ve normal ekrana dönlür.