

Fren Kolunun Ayarlanması

Fren kolunun uç kısmı ile tutamak arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

Ayarlama yöntemi


Kolu ileri doğru istenen pozisyona doğru iterken ayarlayıcıyı numaralar referans işareti ile aynı hizaya gelinceye kadar çeviriniz.

Diğer Ayarlar ► Fren Kolunun Ayarlanması

Ayarlamanın ardından, sürüşten önce kolun doğru şekilde çalıştığını kontrol ediniz.

DİKKAT

Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla çevirmeyiniz.

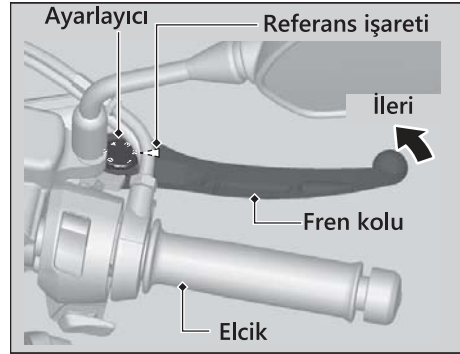

Bakım