


## メーター 前ページの続き

- 5** **SET** ボタンを押して「REV インジケーターが点滅する回転数の間隔」を決定し、REV インジケーターの明るさの設定に進む。  
REV インジケーターは点滅から点灯に切り換わります。
- 6** **SEL** ボタンを押して、明るさを切り換える。  
▶ 明るさを 5 段階で調節できます。

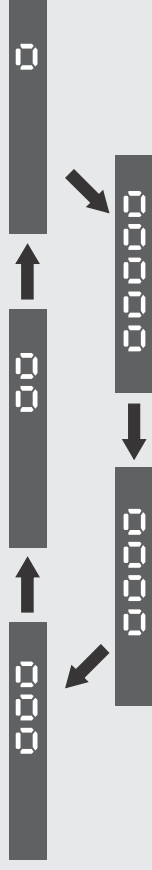

- 7** **SET** ボタンで REV インジケーターの明るさを決定し、タコメーターの表示設定に進む。

## 2 タコメーターの表示設定

タコメーターの表示を変更できます。

- 1** **SEL** ボタンを押して、タコメーターの表示を切り換える。
- 2** **SET** ボタンを押して、タコメーターの表示を決定し B モードの設定を終了する。モードの設定が終了すると、通常表示に戻ります。

### 標準の表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントに表示します。

### ピークホールド表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントとピークホールドセグメントで表示します。