

エアクリーナーエレメントの交換

《取外し》


1. 左サイドカバークを取外します。
(28ページ参照)
2. ビスを外し、エアクリーナーカバークを外します。
3. セットスプリングを外し、エアクリーナーエレメントを取外します。

《取付け》


取付けは、取外しの逆手順で行います。

注意

- エアクリーナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナーに水を入れないうようにご注意ください。エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

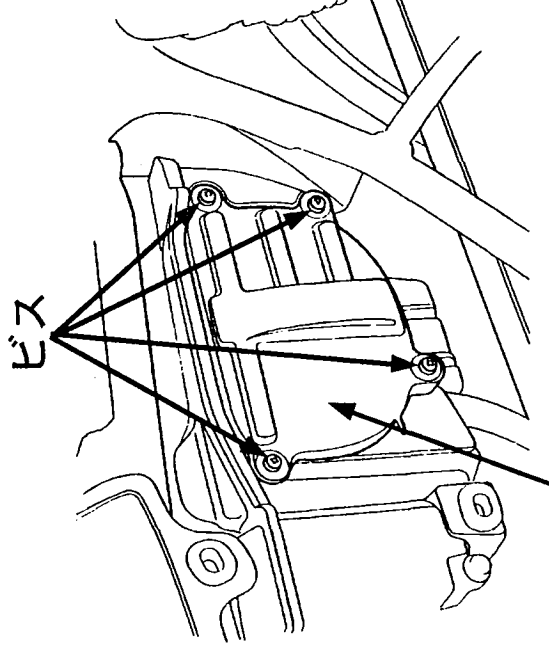

エアクリーナーカバーク

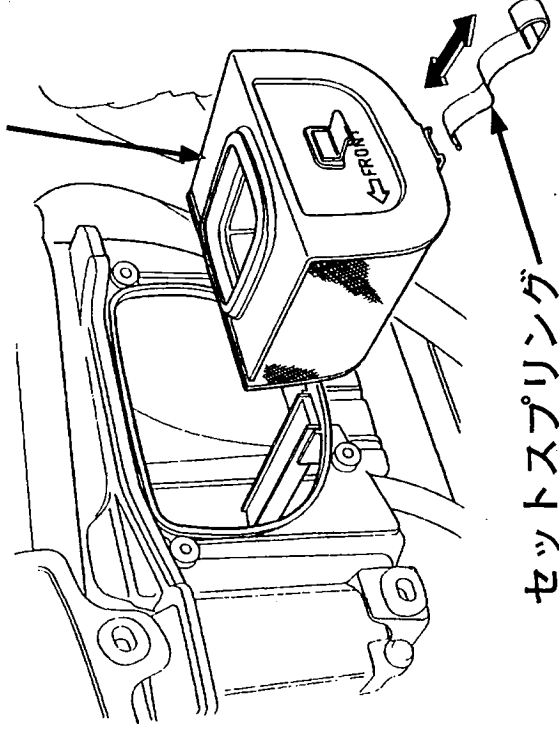

エアクリーナーエレメント

セットスプリング