


燃料の補給

《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキヤップを開けます。

メインスイッチのキー

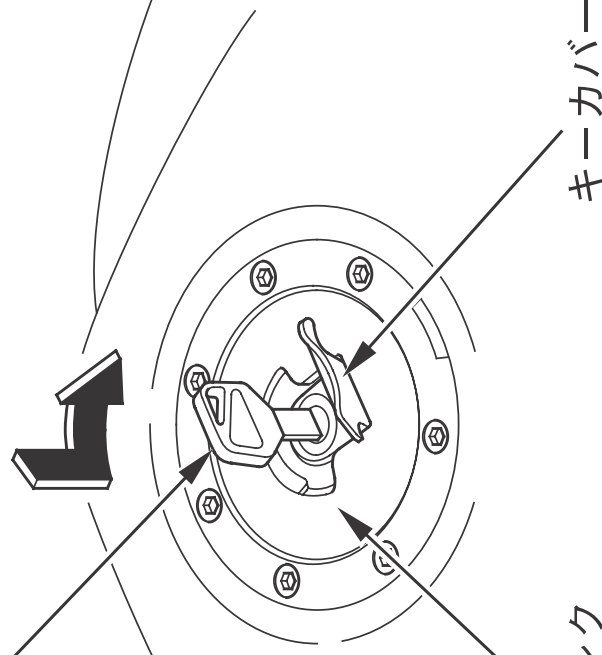

燃料タンク
キヤップ


キーカバー

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキヤップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

3. 燃料タンクキヤップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

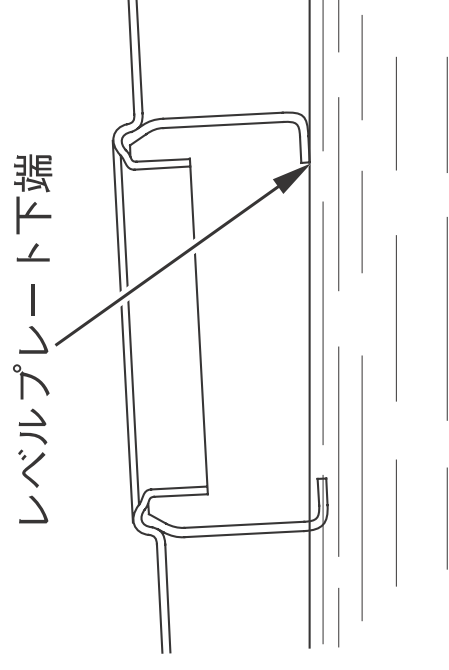

レベルプレート
下端