



《金属片，石などの異物》

タイヤの接地面や側面に，釘や石などがささつたり，かみ込んだりしていませんか？を点検します。

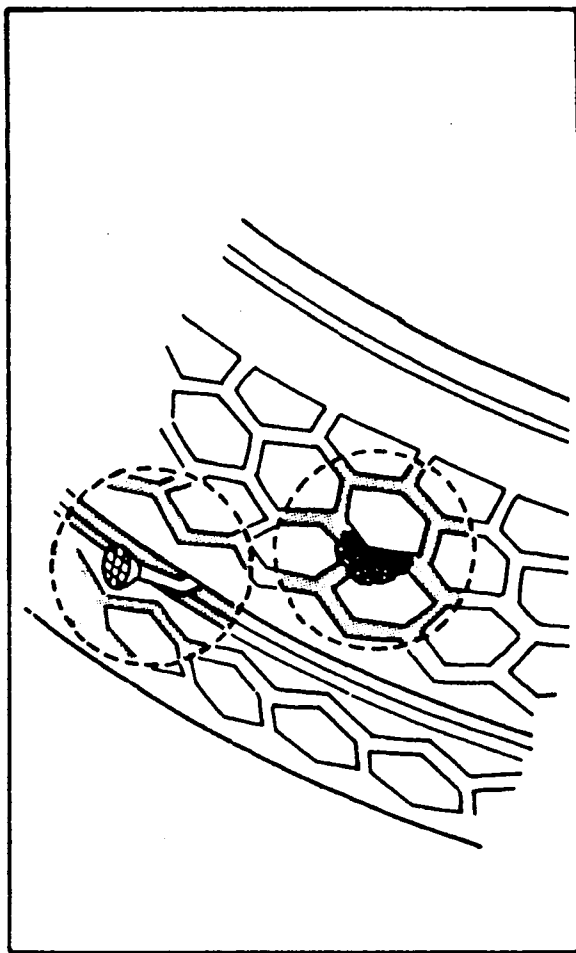

《溝の深さ》

溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ（摩耗限度表示）により点検します。ウェアインジケータがあらわれたらタイヤを交換してください。

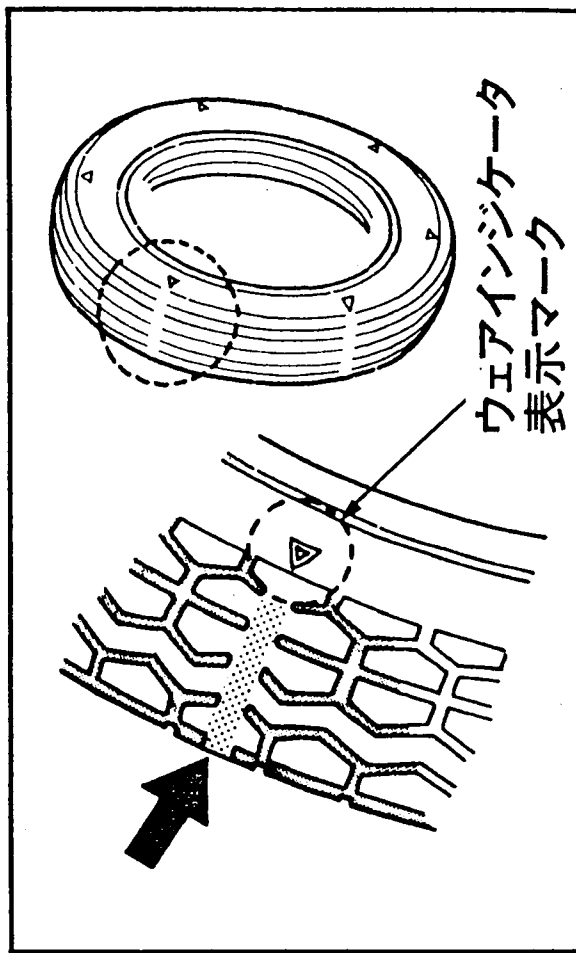

注意

- ・ 空気圧が正常でなかったり，タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があるとハンドルをとられたり，パンクの原因になります。