


●エアクリーナエレメントの清掃、交換

《清掃》

1. エアクリーナエレメントを取外します。
2. エアクリーナエレメントを軽くたたいて、ほこりを落とし、さらに内側からエアを吹きつけて清掃します。
3. エアクリーナエレメントを取り付けます。

《交換》

交換は44ページの《取外し》《取付け》の手順に従って行ってください。

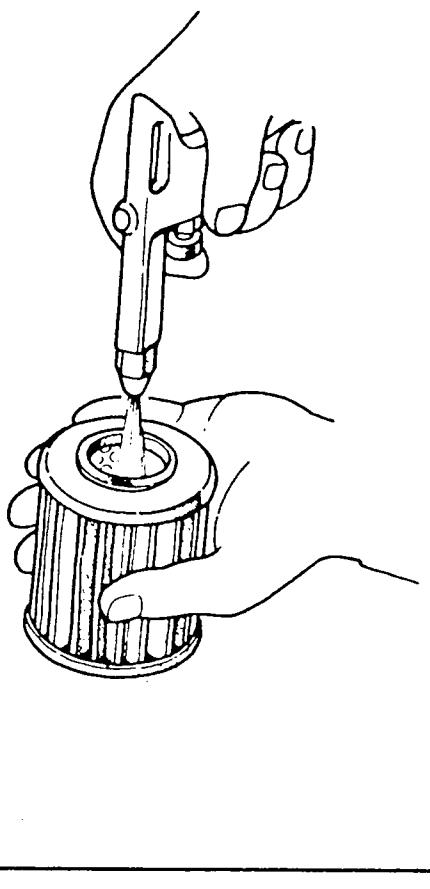

注意

- ・エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンドラの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を及ぼします。確実に取付けてください。
また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。