


## Complessivo coperchio del serbatoio carburante

### ► Rimozione

1. Rimuovere la sella anteriore. ► P. 72
2. Rimuovere il coperchio interno destro e sinistro staccando il fermo.

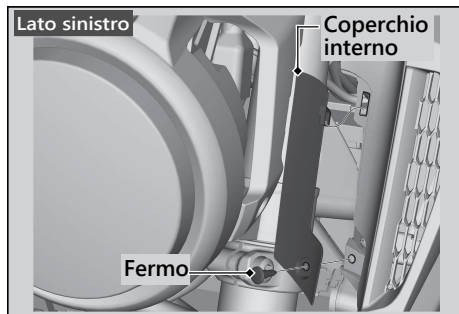

3. Rimuovere il bullone A e i bulloni B.

