


## Posizione di manutenzione serbatoio carburante

La parte anteriore del serbatoio carburante può essere inclinata verso l'alto per consentire la manutenzione. Non è necessario scaricare il serbatoio carburante.

### ▮ Sollevamento del serbatoio carburante

1. Posizionare la motocicletta sul cavalletto laterale su una superficie stabile e pianeggiante con il cambio in folle e portare il commutatore di accensione in posizione **○** (Off).  
Verificare che il tappo del bocchettone di rifornimento carburante sia chiuso.
2. Regolare il manubrio dritto in avanti.
3. Rimuovere il complessivo coperchio del serbatoio carburante. ► P. 73

4. Rimuovere i bulloni di fissaggio e i collari posti su entrambi i lati.

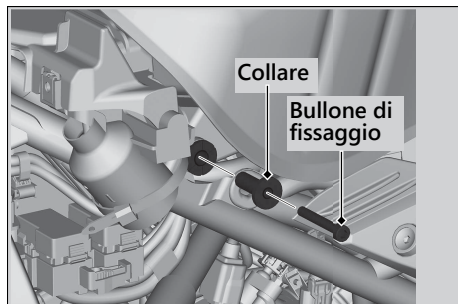

5. Sollevare la parte anteriore del serbatoio del carburante.