


## Sella posteriore

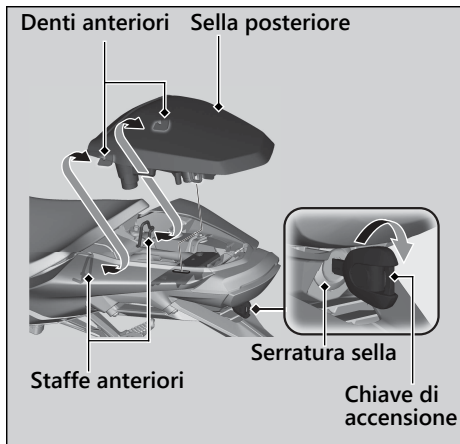

### ► Rimozione

1. Inserire la chiave di accensione nella serratura della sella.
2. Ruotarla in senso orario, quindi tirare la sella posteriore verso l'alto e all'indietro.

### ► Installazione

1. Inserire i denti anteriori nelle staffe anteriori del telaio.
2. Spingere in basso il lato posteriore della sella posteriore fino a bloccarlo in posizione.

Verificare che la sella sia saldamente bloccata in posizione tirandola leggermente verso l'alto.

La sella si blocca automaticamente quando viene chiusa.

Non lasciare la chiave nel vano sottosella della sella posteriore.