


## Controllo del liquido di raffreddamento

Controllare il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di riserva a motore freddo.

1. Appoggiare la motocicletta su una superficie solida e in piano.
2. Mantenere la motocicletta in posizione verticale.
3. Rimuovere il tappo serbatoio/astina di controllo livello e pulirlo.
4. Inserire il tappo serbatoio/astina di controllo livello finché non si posiziona correttamente, ma non avvitare.
5. Controllare che il livello del refrigerante sia compreso tra i contrassegni di livello superiore e inferiore dell'indicatore.

Se il livello del liquido di raffreddamento diminuisce notevolmente o il serbatoio della riserva è vuoto, è probabile che ci siano importanti perdite. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

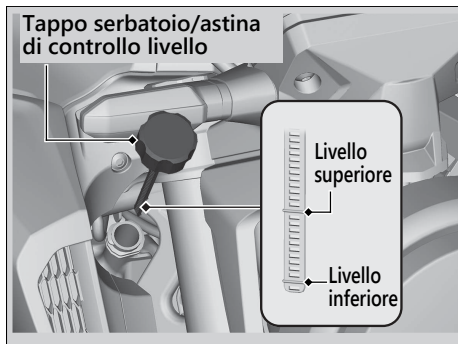

## Aggiunta di liquido di raffreddamento

Se il livello del refrigerante è inferiore al contrassegno di livello inferiore, rabboccare con il tipo di refrigerante raccomandato (► P. 63), fino a raggiungere il contrassegno di livello superiore. Aggiungere il liquido solo attraverso il tappo serbatoio/astina di controllo livello e non rimuovere il tappo del radiatore.