


# メーター

## タコメーター（エンジン回転計）

### アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

SELボタン

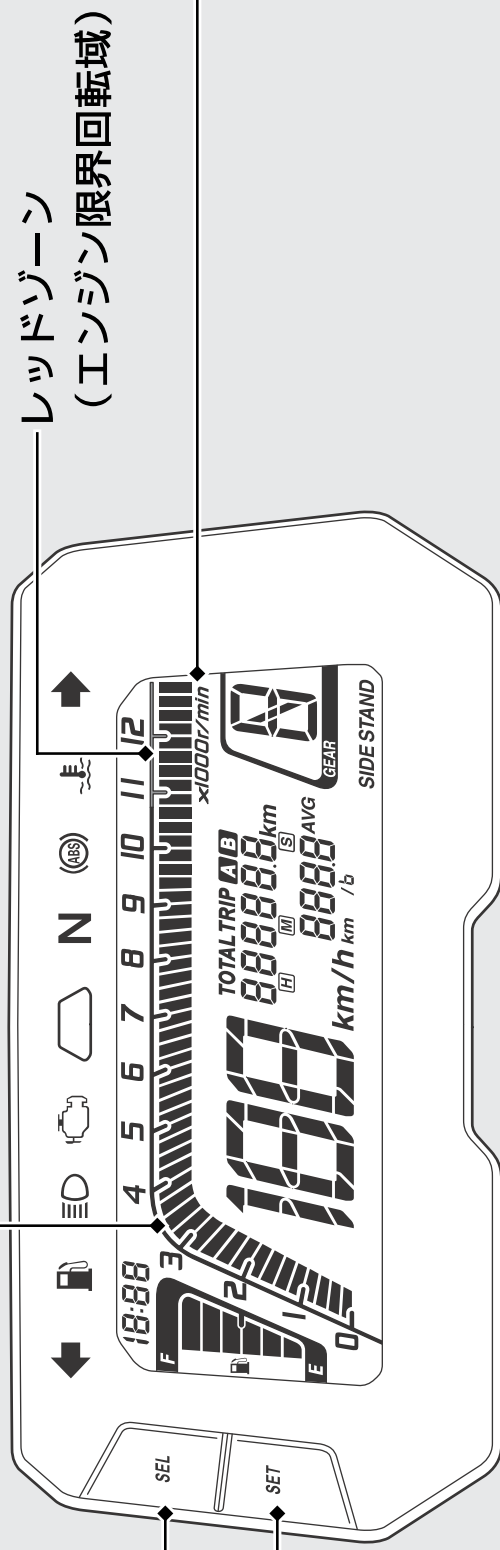

レッドゾーン  
（エンジン限界回転域）

SETボタン

## ディスプレイの初期表示

メインスイッチを「(On)」にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。