

## メーター 前ページの続き

### 2 タコメーターの表示設定

タコメーターの表示を変更できます。

- 1 **SEL** ボタンを押して、タコメーターの表示を切り換える。
- 2 **SET** ボタンを押して、タコメーターの表示を決定し B モードの設定を終了する。  
B モードの設定が終了すると、通常表示に戻ります。

### 標準の表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントに表示します。


### ピークホールド表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントとピークホールドセグメントで表示します。  
ピークホールドセグメントは最高回転数を保持したあと、現在のエンジン回転数を表示します。

例 10,750 r/min (rpm)の場合  
以下のように表示されます。

### 標準の表示

タコメーターバー  
セグメント

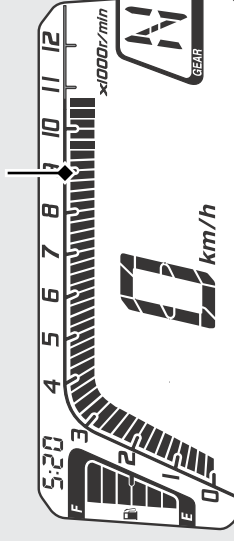

### ピークホールド表示

タコメーターバー  
セグメント

ピークホールド  
セグメント

