


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 50

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ

1. 燃料タンクカバーを取り外す。▶P. 58
2. ヒューズボックスをバッテリーケースから引いて取り外す。
3. ヒューズボックスカバーを開ける。
4. ヒューズが切れている場合はヒューズブレードを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。
6. 燃料タンクカバーを取り付ける。▶P. 58

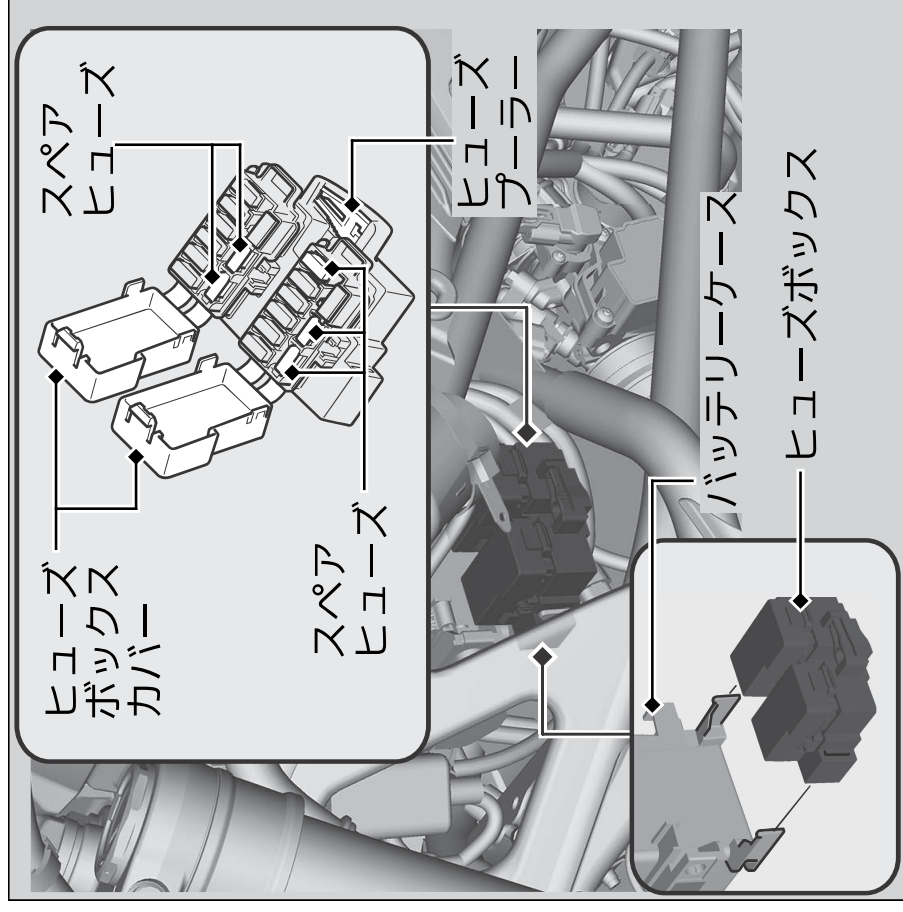

こんなときは

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。