

メーター 前ページの続き

2 タコメーターの表示設定

タコメーターの表示を変更できます。

- 1 **SEL** ボタンを押して、タコメーターの表示を切り換える。
- 2 **SET** ボタンを押して、タコメーターの表示を決定し B モードの設定を終了する。
B モードの設定が終了すると、通常表示に戻ります。

標準の表示


エンジン回転数をタコメーターセグメントに表示します。

ピークホールド表示


エンジン回転数をタコメーターセグメントとピークホールドセグメントで表示します。ピークホールドセグメントは最高回転数を保持したあと、現在のエンジン回転数を表示します。

例 10,750 r/min (rpm)の場合
以下のように表示されます。

標準の表示
タコメーターセグメント

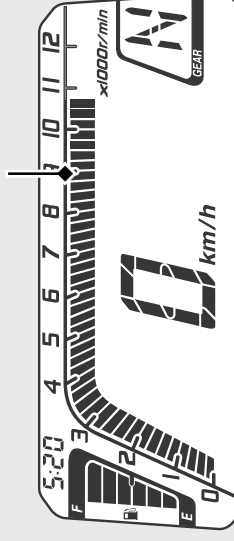

ピークホールド表示

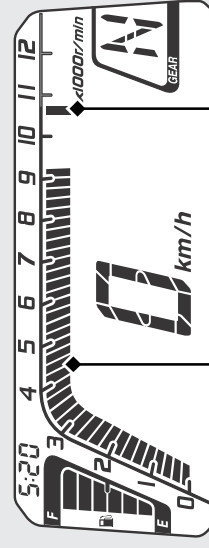

タコメーターセグメント
ピークホールドセグメント