


バッテリー

取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

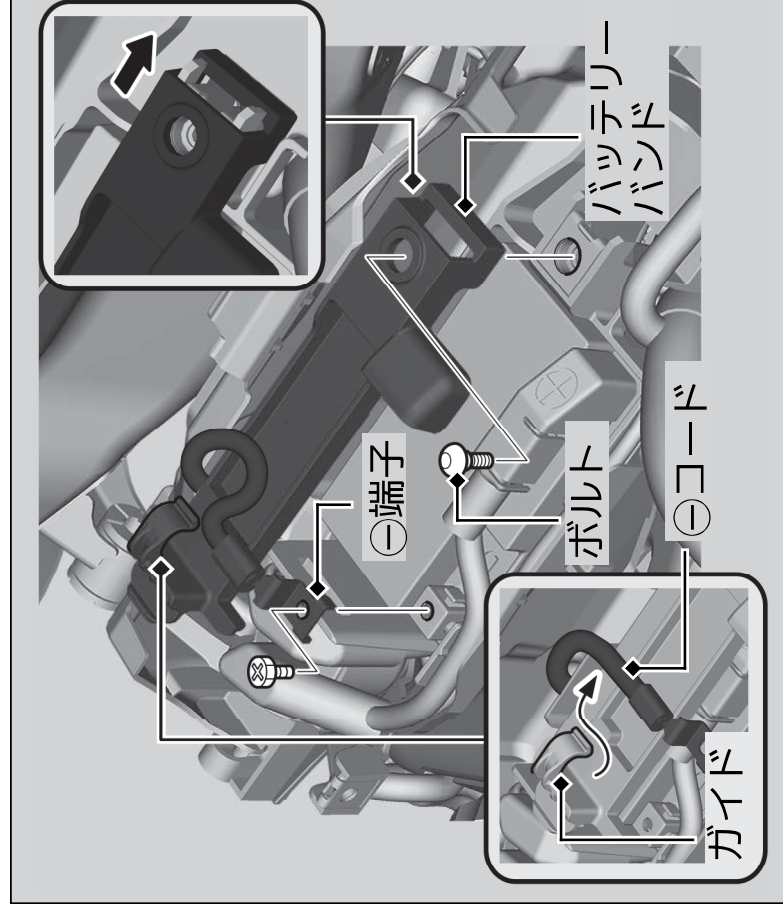

1. 燃料タンクを持ち上げる。▶ P. 61
2. ⊖端子のボルトを外し、⊖コードを外す。
3. ⊖コードをガイドから取り外す。
4. ボルトを外す。
5. バッテリーバンドをスライドさせて取り外す。