


燃料タンクカバー

■ 取り外し

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 64
2. ボルト A を取り外す。

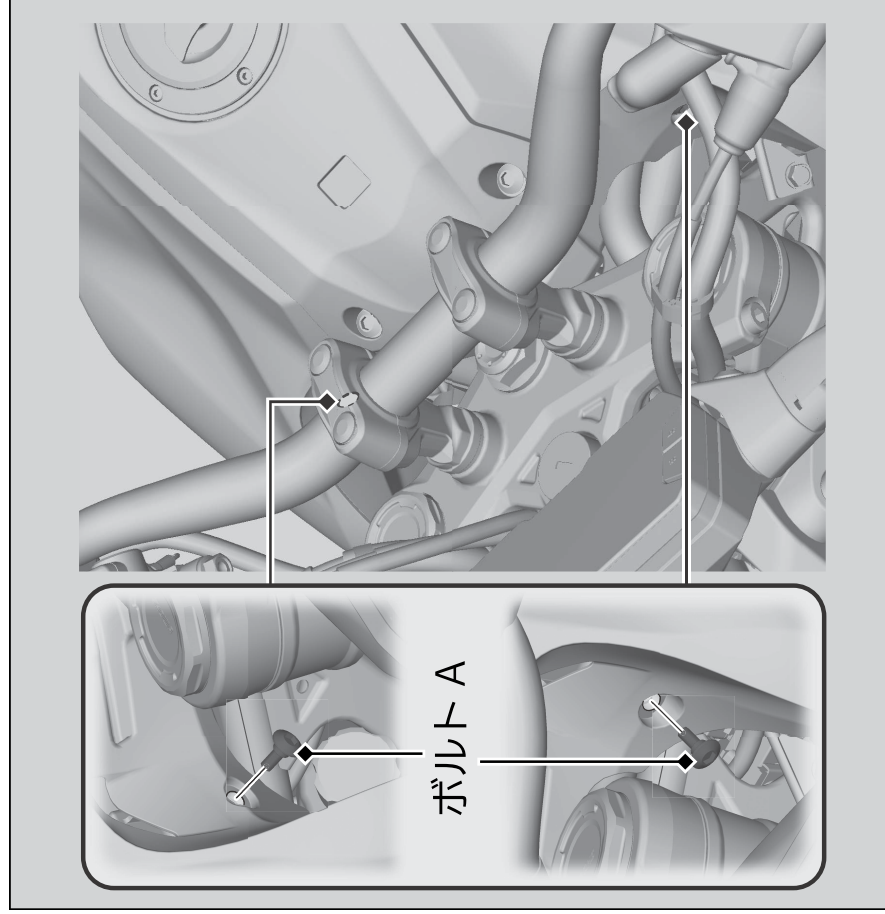

3. ボルト B、ボルト C、カラー、ボルト D、ワッシャーを取り外す。

