



7. タブを手前に引いて、バッテリーカバーを開ける。  
 ▶ バッテリーカバーを開けた後、ヒンジ部を押し下げてロックしてください。

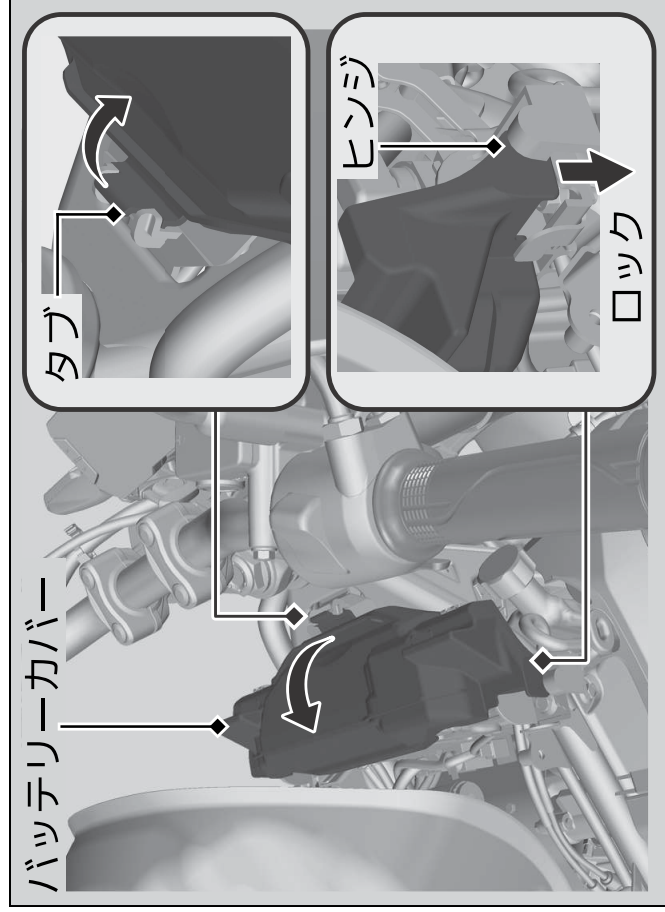

8. 燃料タンクをバッテリーカバーの台座部にのせる。

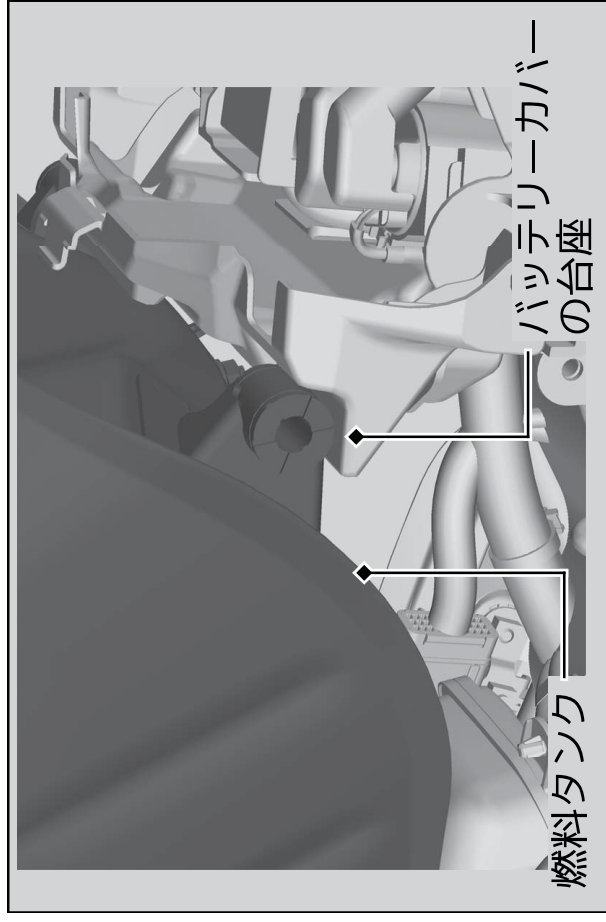

## ↓下ろしかた

燃料タンクの下ろしかたは、持ち上げかたの逆の手順で行います。

1. 左右のカラーを取り付け、ボルトを確実に締め付ける。
2. 燃料タンクカバーを取り付ける。▶ P. 59