

## 前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)


### 《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

**HI**……前照灯(ヘッドライト)が上向き

**LO**……前照灯(ヘッドライト)が下向き

- 昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

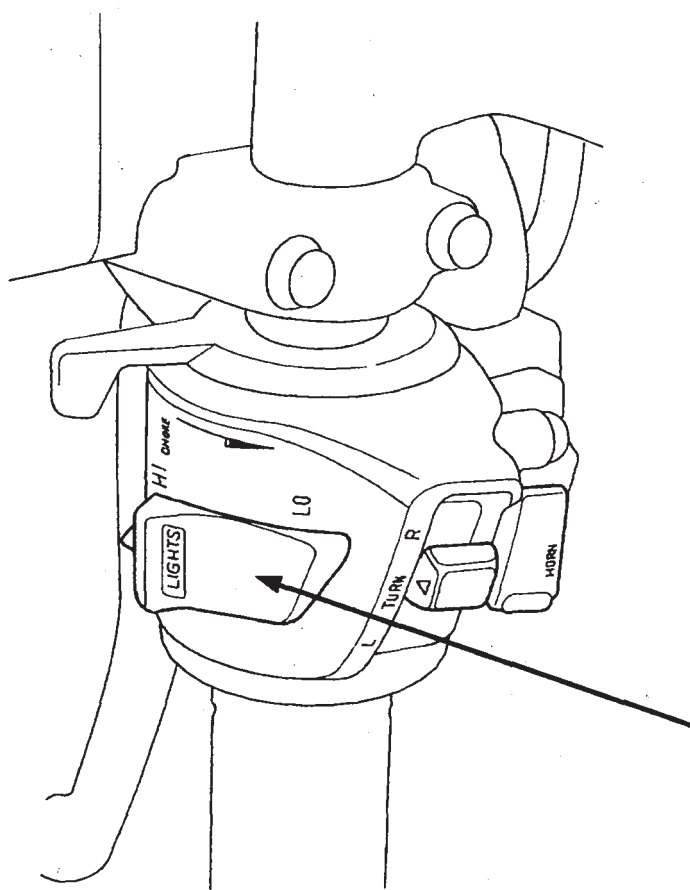

前照灯上下切換えスイッチ  
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)