

燃料コック

燃料コックレバーの矢印がそのときの位置を示します。


ON … エンジンをかけると、キャブレターにガソリンが流れます。

OFF … 長期保管や燃料系統の点検・整備を行うとき、この位置にします。


RES … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量：約 3.5 ℓ

ON

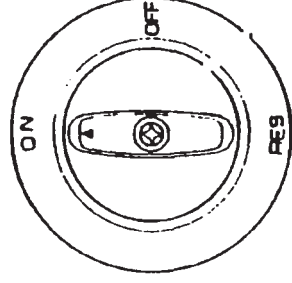

OFF

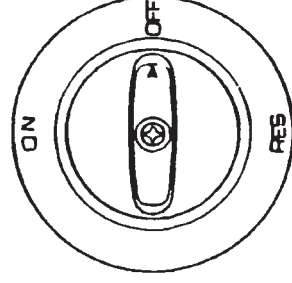

RES

