

## 《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

### 〔ブレーキレバー〕


平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ハンドルを左右に動かして、リザーバタンクキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

### 〔ブレーキペダル〕

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。液面が上限と下限の間にあるかを点検してください。右サイドカバールの点検窓から点検します。ブレーキ液の補給は、77ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。ブレーキ液漏れの点検は、63 ページ参照。

### 〔ブレーキレバー〕

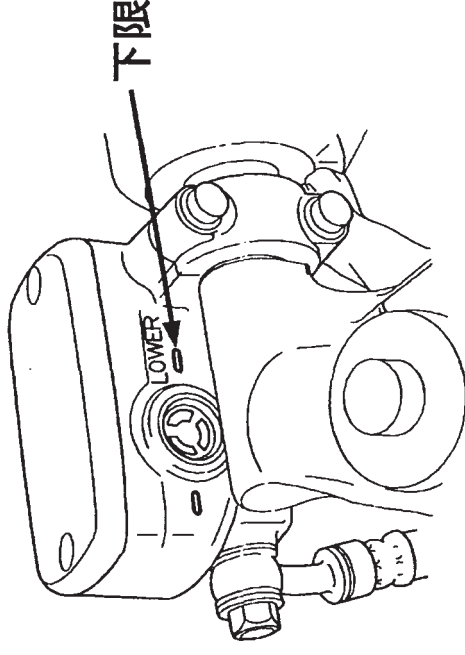

### 〔ブレーキペダル〕

