


タイヤの点検

《タイヤの空気圧》

タイヤの空気圧をタイヤゲージで点検します。空気圧は、タイヤが冷えているときに測定してください。

タイヤ空気圧 (1人乗車)	前輪	2.50 kg/cm ²
	後輪	2.90 kg/cm ²
タイヤ空気圧 (2人乗車)	前輪	2.50 kg/cm ²
	後輪	2.90 kg/cm ²

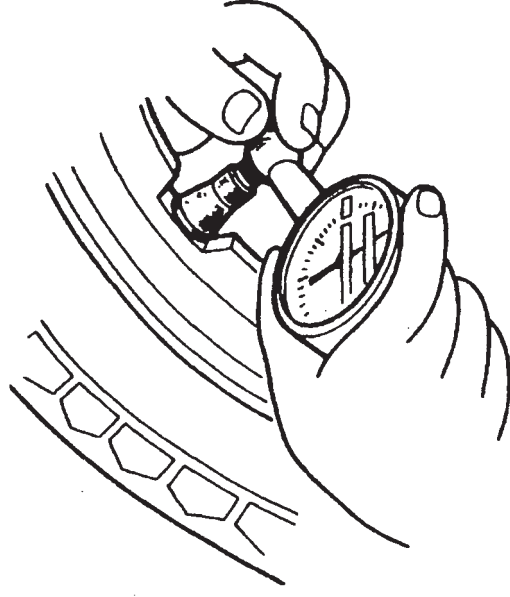

《亀裂と損傷》

タイヤの接地面や側面に亀裂や損傷がないかを目視により点検します。

亀裂・損傷

