


ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・

ダンパー(HESD) 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯  
 走行中またはアイドリング中に点灯したときは

**▶P.154**

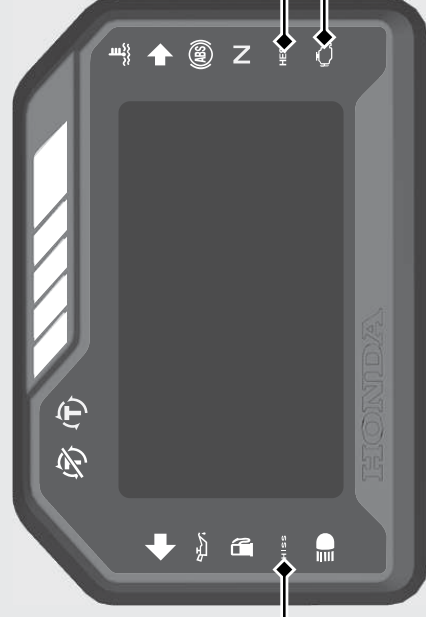

**PGM-FI 警告灯**

エンジンストップスイッチが **O** (Run) の状態で、  
 メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯  
 エンジンストップスイッチが **⊗** (Stop) の状態で、  
 メインスイッチを **I** (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

**▶P.153**

**HISS 表示灯 ▶P.151**

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅