

[水温計]

エンジン冷却水の温度を表示します。水温は、35 °Cから表示が始まり 132 °Cまで表示します。(34 °C以下は表示しません。) エンジン回転中は、水温表示が 121 °C以下になっているのが正常です。水温表示が 122°C以上になり点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。29 ページを参照してください。


アドバイス

- 警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅表示したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

知識


- 水温が100°C以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めであるためで異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

水温計

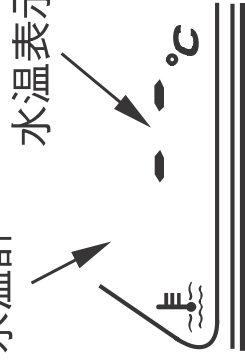

水温表示なし

水温表示

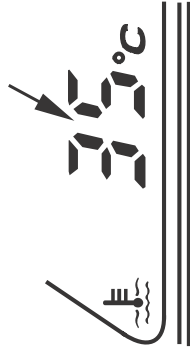


水温 34°Cまで

水温 35°C～121°C

異常時

水温表示点滅

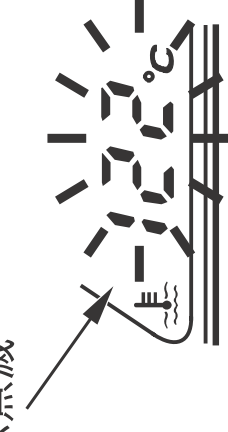

水温 122°C～132°C
(132°C以上は、132°C表示)