方向指示器表示灯
方向指示器が点滅しているときに点滅します。

前照灯上向き表示灯（ハイビームパイロットランプ）
照射角が上向きのときに点灯します。

ニュートラル表示灯
メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。
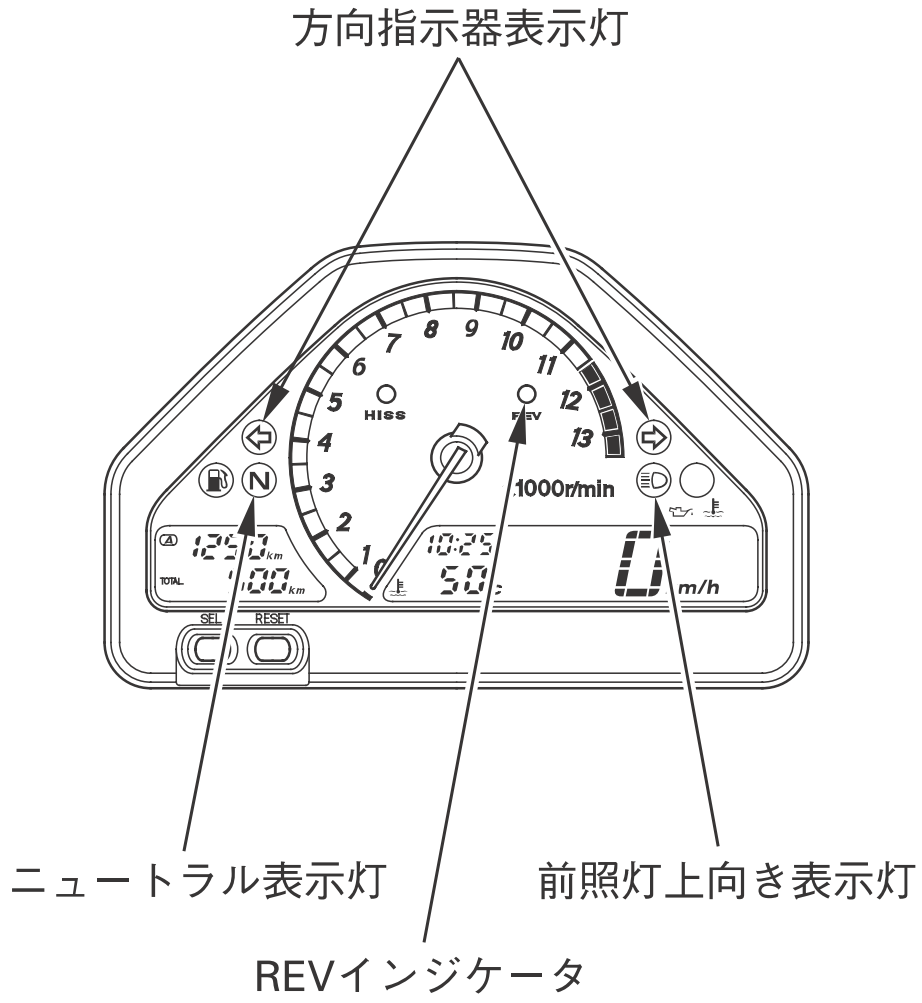
REVインジケータ
エンジン回転数がレッドゾーンに入ったとき、または設定したエンジン回転数に入ったとき、点灯／点滅します。