

メーターの見かた、使いかた

ニュートラル表示灯


メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

REVインジケータ

エンジン回転数がレッドゾーンに入ったとき、または設定したエンジン回転数に入ったとき、点灯／点滅します。

ニュートラル表示灯

REVインジケータ

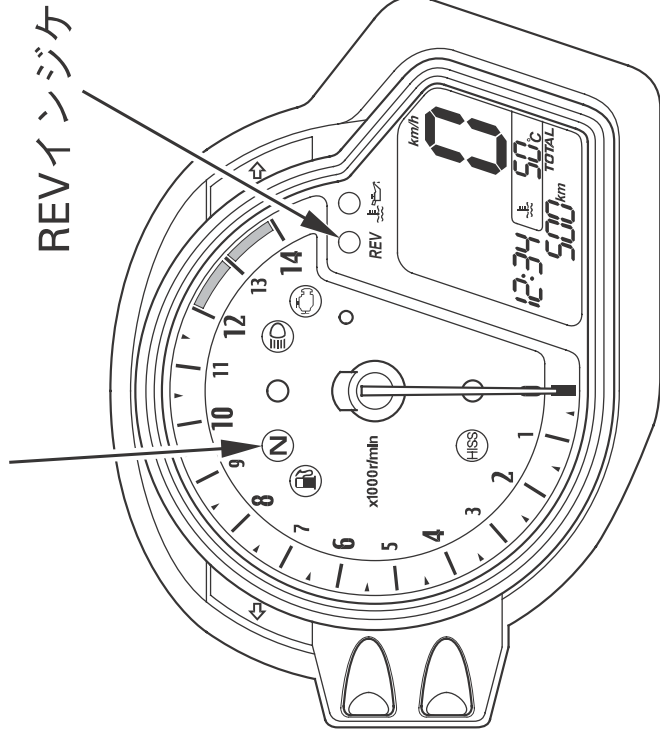

知識

- REVインジケータは、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。