


---

### 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

( S A E 規格 )

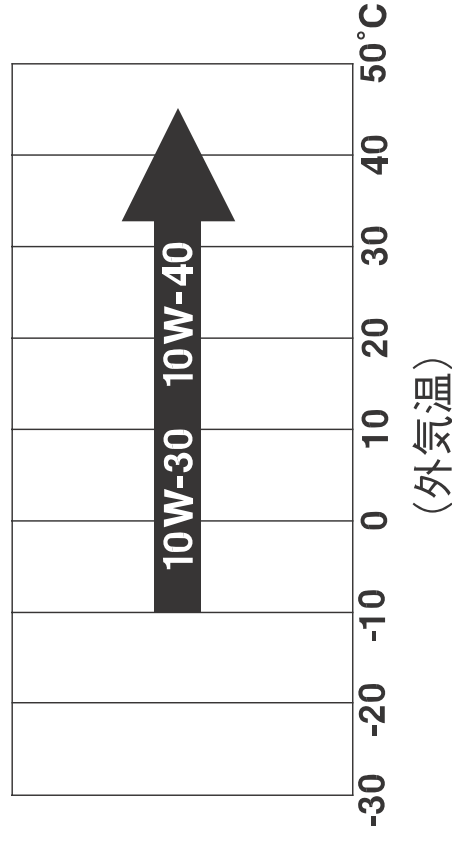

### 交換時期

初回:1,000 kmまたは1 か月  
以後:10,000 kmまたは1 年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。