

# 簡単なメンテナンス


## 補給のしかた

1. 平坦地でエンジンを3～5分間アイドリングさせます。
  2. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
  3. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きまます。
  4. 車体を垂直にして、オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルをオイルレベルゲージの上限まで補給します。
- 補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
5. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

## ⚠️ アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

オイルフィルターキャップ

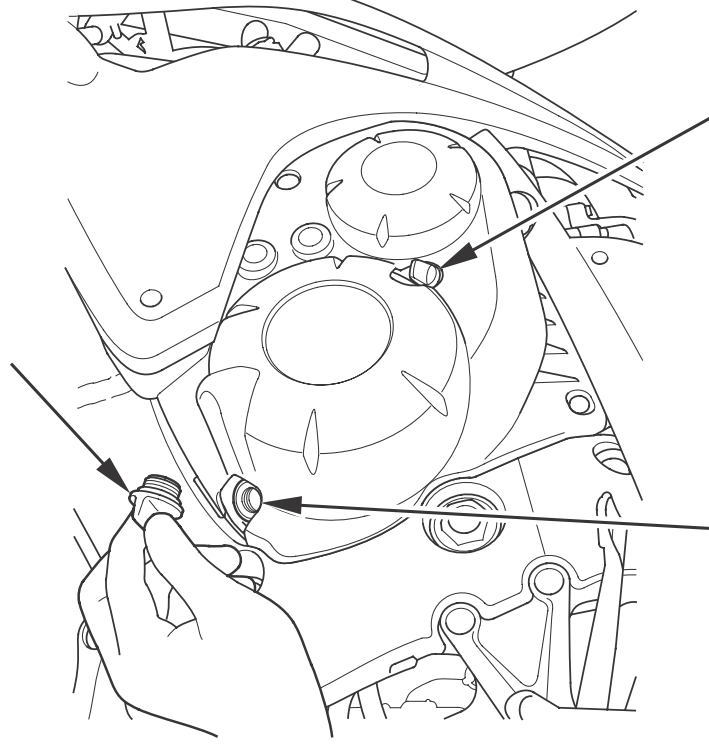

注入口

オイルレベルゲージ