


### 《初期表示》

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、すべての表示があらわれます。

このとき表示されない部分がある場合は、お買い上げのHonda販売店で点検を受けてください。

約1秒後に通常表示となります。

[初期表示]

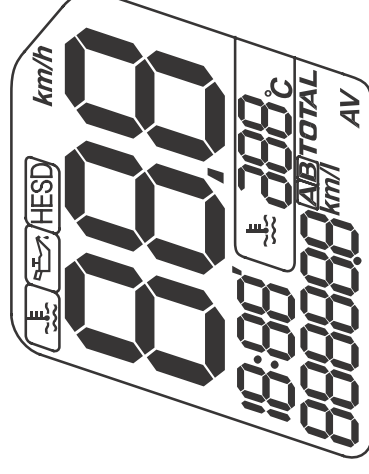

[通常表示]

