

# 装備の使いかた



## イモビライザーシステム (HISS)

この車はイモビライザーシステム(HISS)を装備しています。  
イモビライザーシステム(HISS)はメインスイッチを“ON”にしたとき、キーとメインスイッチにあるアンテナの間で通信を行い、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたシステムです。

メインスイッチを“ON”にすると、イモビライザーシステム (HISS) 表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”にし、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを“ON”にしてください。それでも消灯しないときは、57~58ページを確認してください。

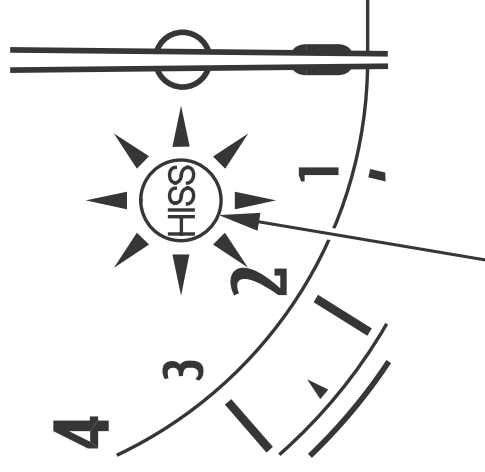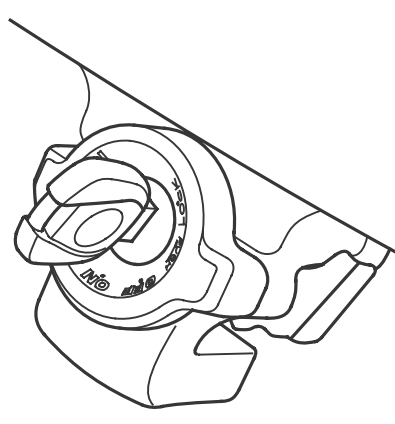

イモビライザーシステム(HISS)表示灯