


# 燃料補給

燃料タンクキャップ メインスイッチのキー

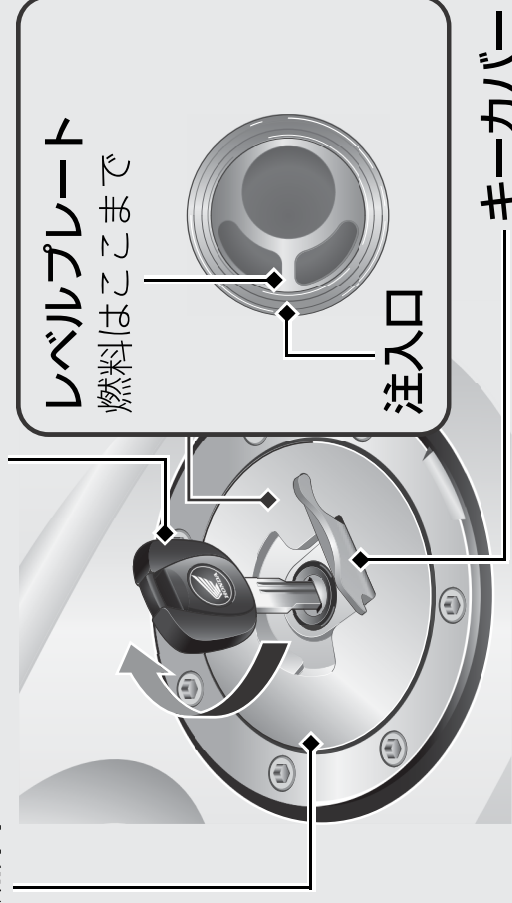

燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート以上入れないでください。

**使用燃料**：無鉛プレミアムガソリン  
**タンク容量**：17 ℓ

▶ 無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合には、無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできますが、この場合エンジン性能を十分に発揮できません。

燃料についての注意 **▶ P.9**

## タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

## タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で確実に押してロックする。
- 2 キーを抜き、カバーを閉じる。
  - ▶ キヤップがロックされないと、キーは抜けません。

## 警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

▶ 燃料補給およびガソリンの取り扱い P.9