


水温計()

表示範囲(35°C~132°C)

- 34°C以下：“”表示
- 122°C~131°C：水温警告灯が点灯し、
水温表示が点滅
- 132°C以上：
水温警告灯が点灯し、“”が点滅
▶ 水温が低い場合でも、エンジン回転数が
上がりると冷却ファンが回る場合がありますが、異常ではありません。

ギアポジション表示
1速~6速を表示

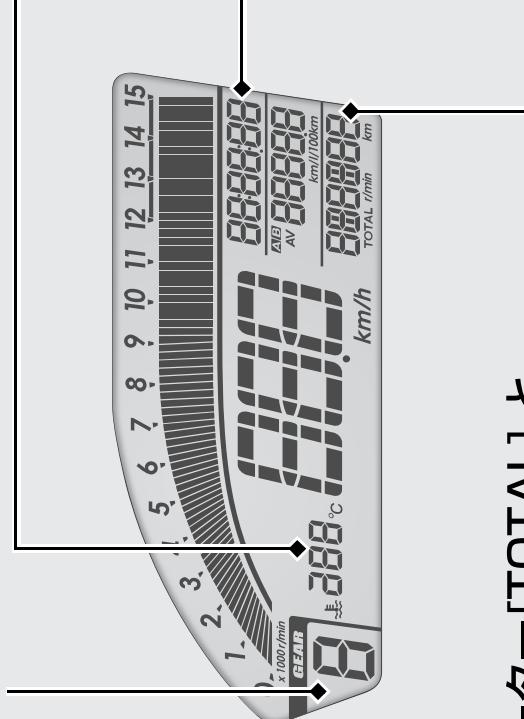

**オドメーター[TOTAL]と
タコメーター(数字表示)**
**[SET]ボタンを押して、オドメーターと
タコメーターを切り換える**

- オドメーター：総走行距離
- タコメーター(数字表示)：毎分単位の
エンジン回転数を r/min の単位で表示

時計(12時間表示)と ラップタイマー

- 時計の合わせかた  P.21
ラップタイマーの使いかた  P.29