


シングルシートフェアリング

CBR1000RR SP

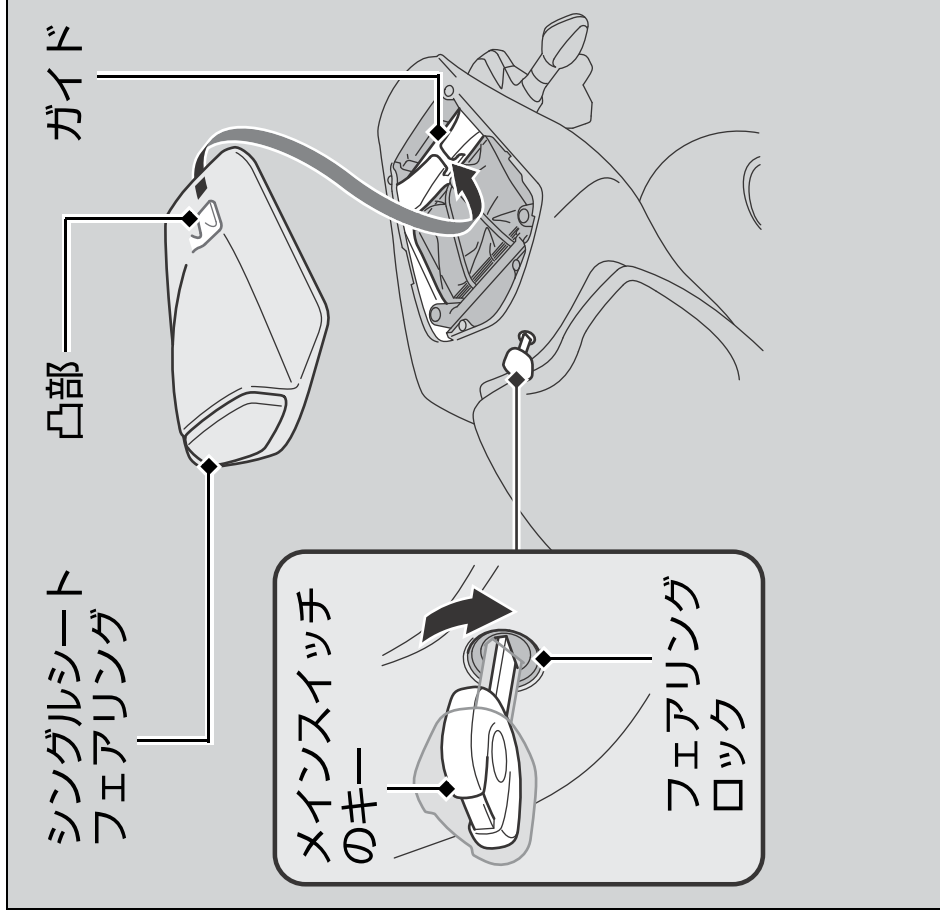

■取り外し

1. メインスイッチのキーをシングルシートフェアリングロックに差し込み、右に回してフェアリングロックを解除する。
2. シングルシートフェアリングを前方へずらしながら持ち上げて取り外す。

■取り付け

1. フレームのガイドにシングルシートフェアリングの凸部を差し込む。
2. シングルシートフェアリングの前方を押し下げ、ロックする。
フェアリングを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. メインスイッチのキーを抜く。
メインスイッチのキーをシングルシートフェアリング下に置き忘れた状態でシングルシートフェアリングを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますので注意してください。