



■ クラッチ側の調整

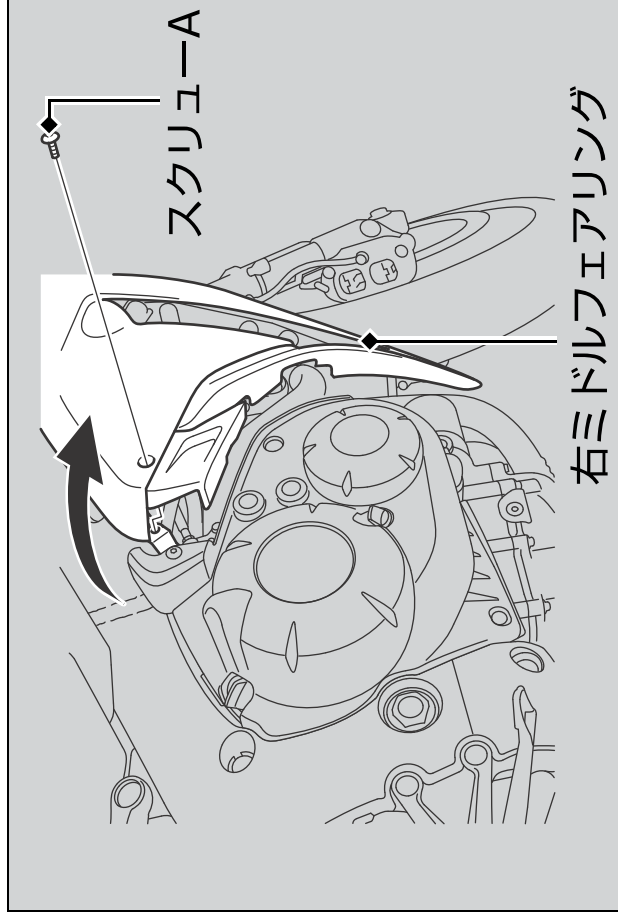

1. ロアフェアリングを取り外す。▶ P. 59
2. スクリュー-A を外し、右ミドルフェアリングを外側に引いて保持する。

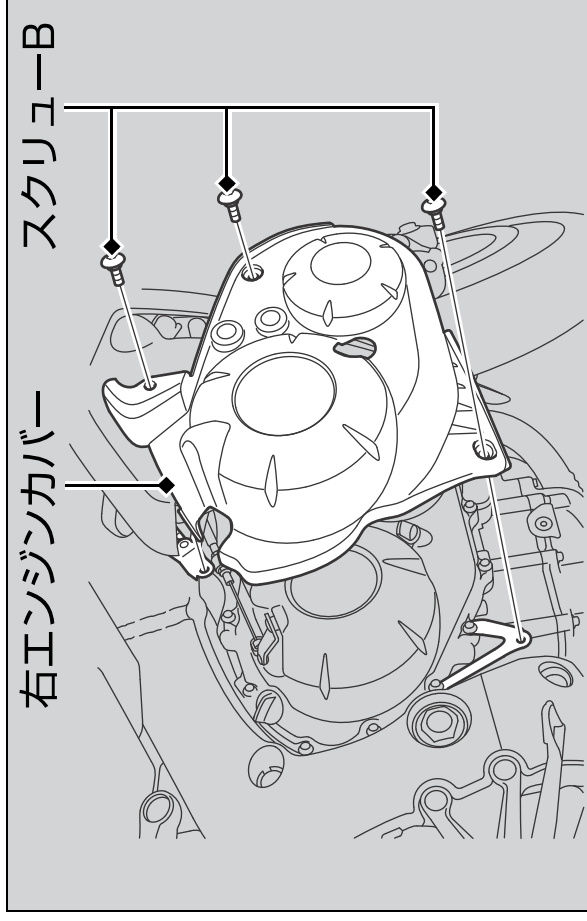

3. スクリュー-B を外し、右エンジンカバーを取り外す。