


## ■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、フロントサスペンションの右側にあるREB アジャスターを回して調整します。REB アジャスターを+側(時計回りに回すと強くなり、-側(反時計回りに回すと弱くなります)。

標準は、REB アジャスターを+側に軽く止まるまで回したあと、一側に12クリック戻した位置です。

サーキット走行時は、REB アジャスターを+側に軽く止まるまで回したあと、一側に14クリック戻した位置です。

- ▶ 調整の際は、アジャスターを傷つけないよう、注意してください。

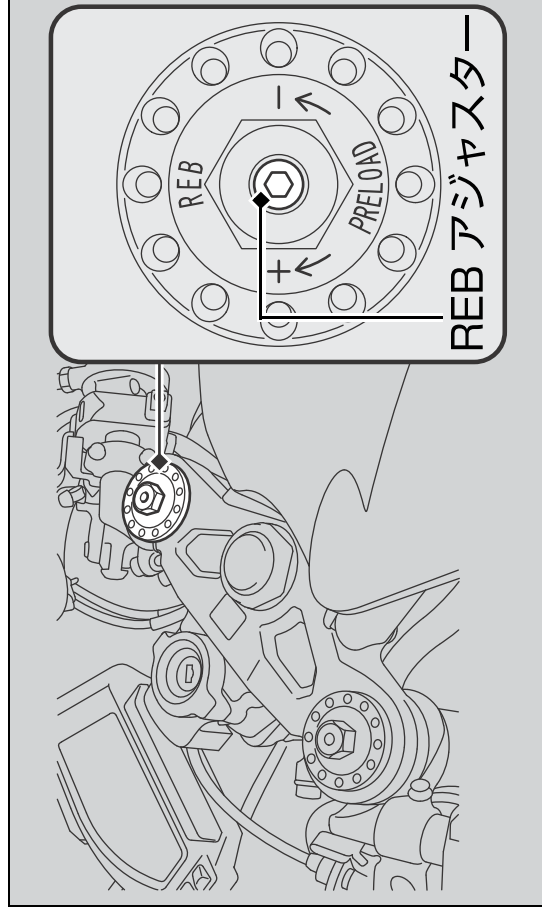

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。