


■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、フロントサスペンションの左側にあるCOMPアジャスターを回して調整します。COMPアジャスターを+側(時計回りに回すと強くなり、-側(反時計回りに回すと弱くなります)。

標準は、COMPアジャスターを+側に軽く止まるまで回したあと、-側に12クリック戻した位置です。

サーキット走行時は、COMPアジャスターを+側に軽く止まるまで回したあと、-側に10クリック戻した位置です。

▶ 調整の際は、アジャスターを傷つけないよう、注意してください。

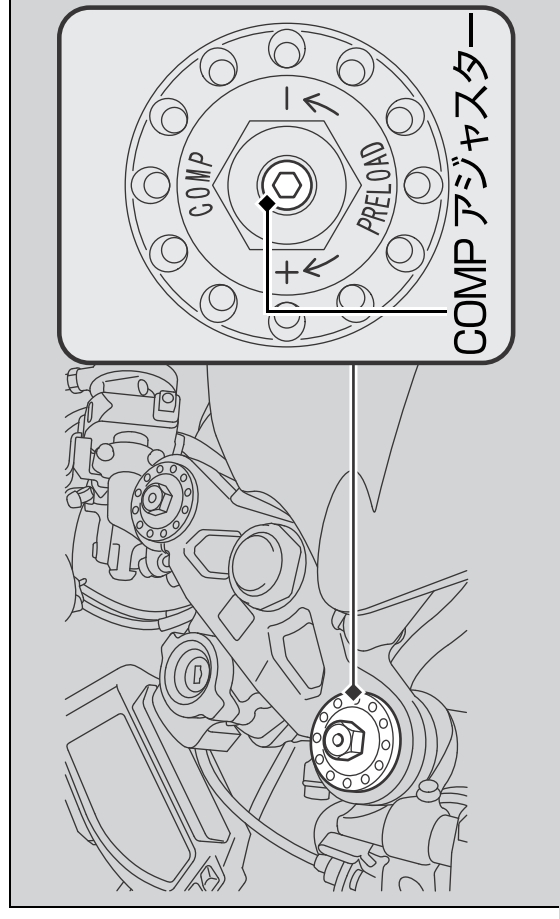

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。