

ライディングモード

ライディングモードの切り換えができます。
ライディングモードは以下の内容で構成されています。


- P：エンジン出力レベル
- T：トルクコントロールレベル
- W：ウイリーコントロールレベル
- EB：エンジンブレーキレベル

CBR1000RR-R FIREBLADE SP

S：サスペンションのモード

表示が“-”になったときは、販売店で点検を受けてください。

現在のライディングモード

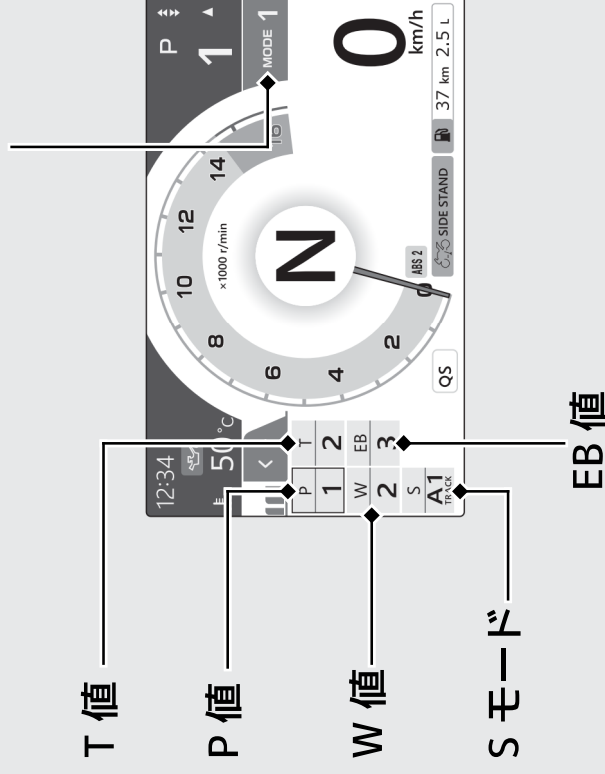

T 値

P 値

W 値

S モード

EB 値