

縮み側減衰力


CBR1000RR-R FIREBLADE

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さはCOM アジャスターを回して調整します。

COM アジャスターは、4 1/2 回転回すことができます。

COM アジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。

標準は、COM アジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に2 1/4 回転戻した位置です。

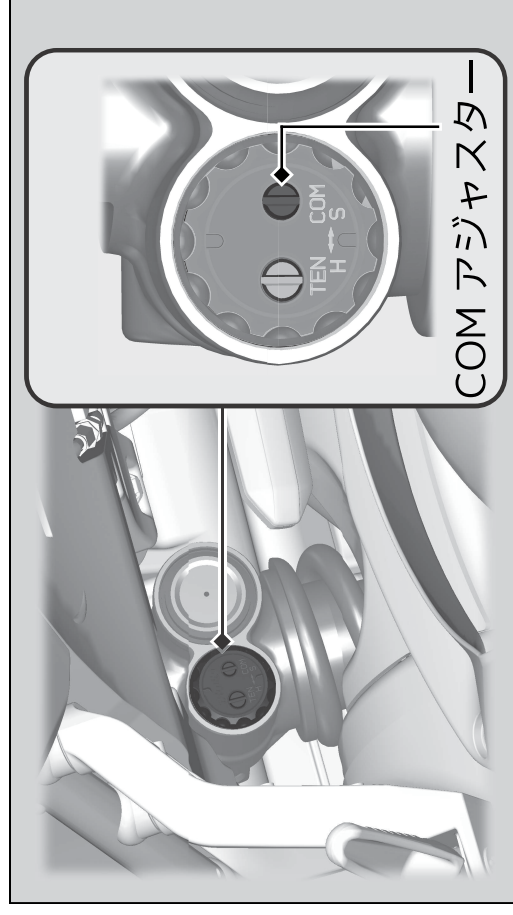

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。