


### 入力例

- "0" を入力するには、メインスイッチボタン **○/|** (On) を押さずに、メインスイッチノブ **○/🔒** (Off/Lock) を反時計回りに回す。

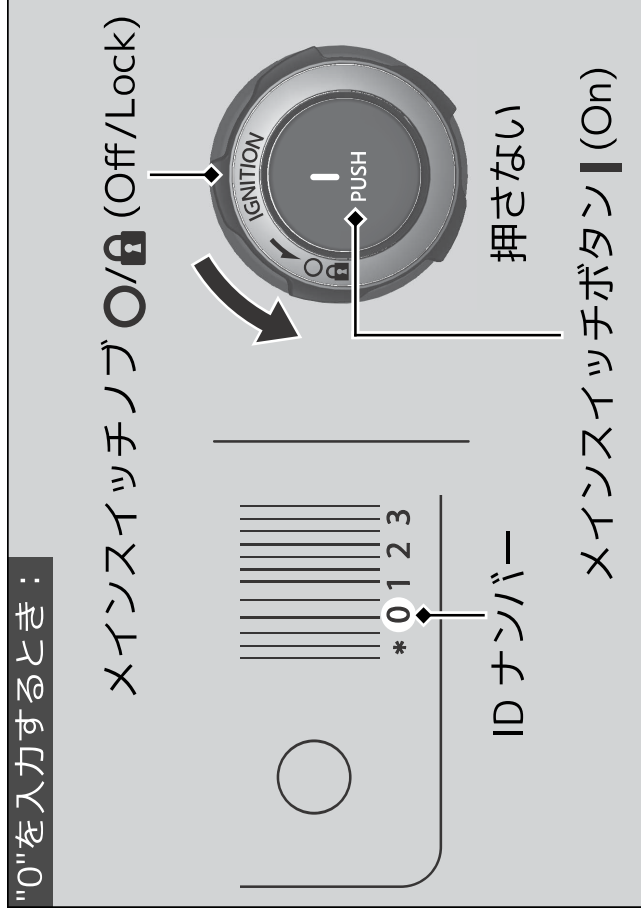

- "1" を入力するには、メインスイッチボタン **|** (On) を 1 回押し、メインスイッチノブ **○/🔒** (Off/Lock) を反時計回りに回す。

