


スイッチ

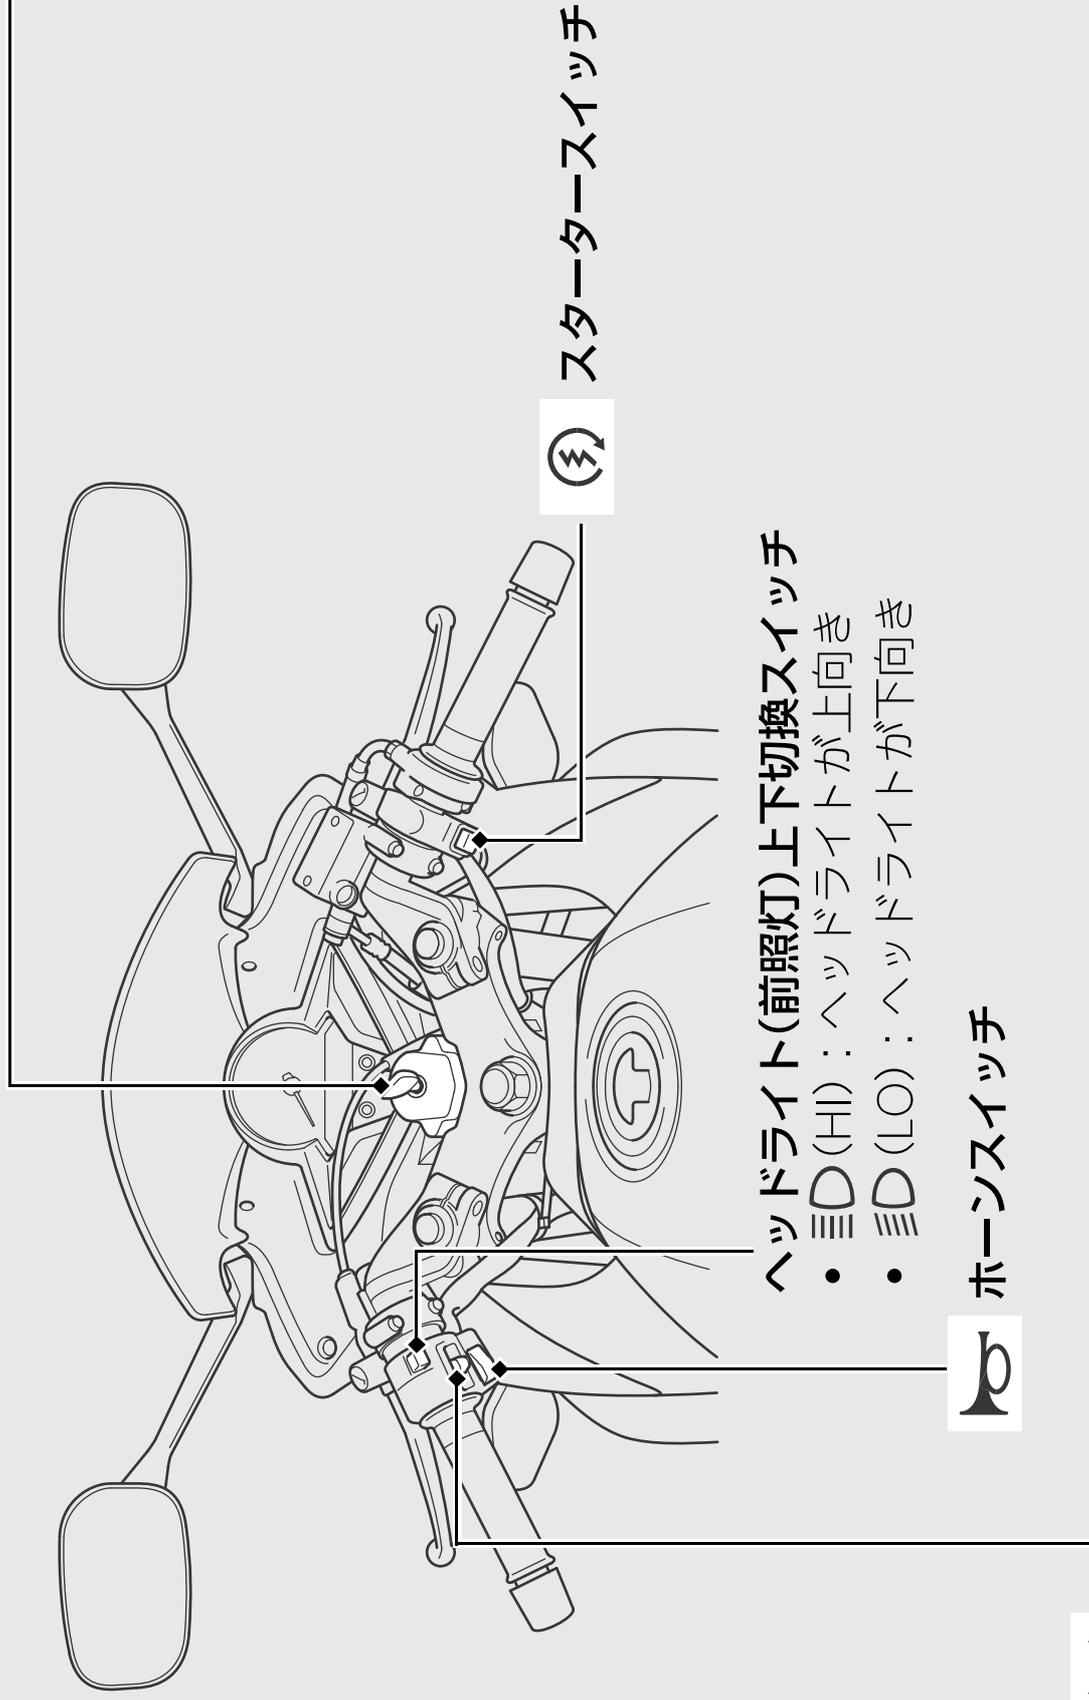

◁▷ ウィンカー(方向指示器)スイッチ
▲ 解除はスイッチを押して行います。