


●冷却水の補給

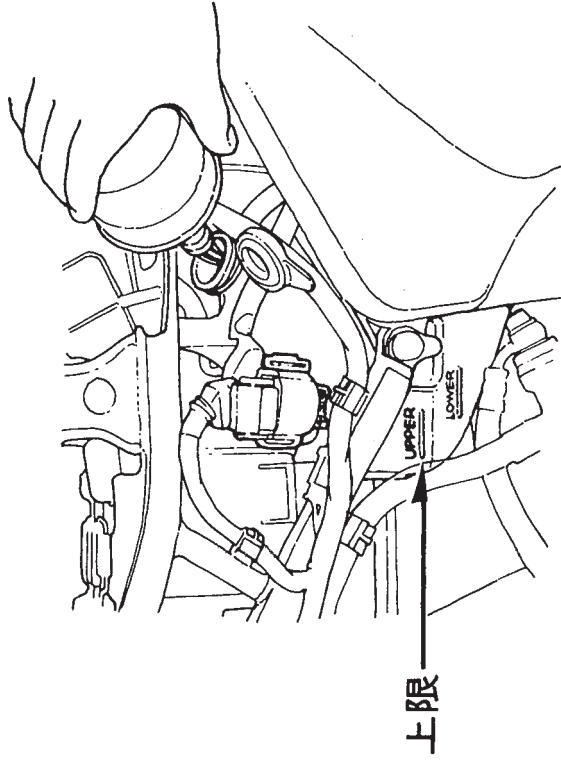

通常はラジエータキャップを外さないでください。

1. 平坦地でサイドスタンドを立て、右サイドカバーを取外します。
右サイドカバーの脱着は、28ページ参照。
2. リザーバタンクのキャップを外し、タンクの上限(UPPER)まで冷却水を補給します。
リザーバタンクに冷却水がない場合は、ホンダ販売店で点検整備を行ってください。

《指定液》

指定液	ホンダ純正ウルトララジエータ液
規定濃度	30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は

- 30%の場合 -16°Cまで
50%の場合 -37°Cまで

注意

- ・冷却水の減り具合が著しいときはラジエータ本体は、チューーブなどからの漏れが考えられます。ホンダ販売店で点検整備を受けてください。
- ・ラジエータ液を薄めるときは上水道(軟水)を使用してください。
- ・粗悪なラジエータ液を使用するとエンジンの寿命を縮めますので注意してください。