


ブレーキレバーの距離調整

ブレーキレバーには、ハンドルグリップからの距離が微調整(約7段階)ができるアジャスタが装備されています。

〈調整のしかた〉

アジャスタの合せマークがレバーの矢印に合う位置(手ごたえのある位置)まで回して調整します。

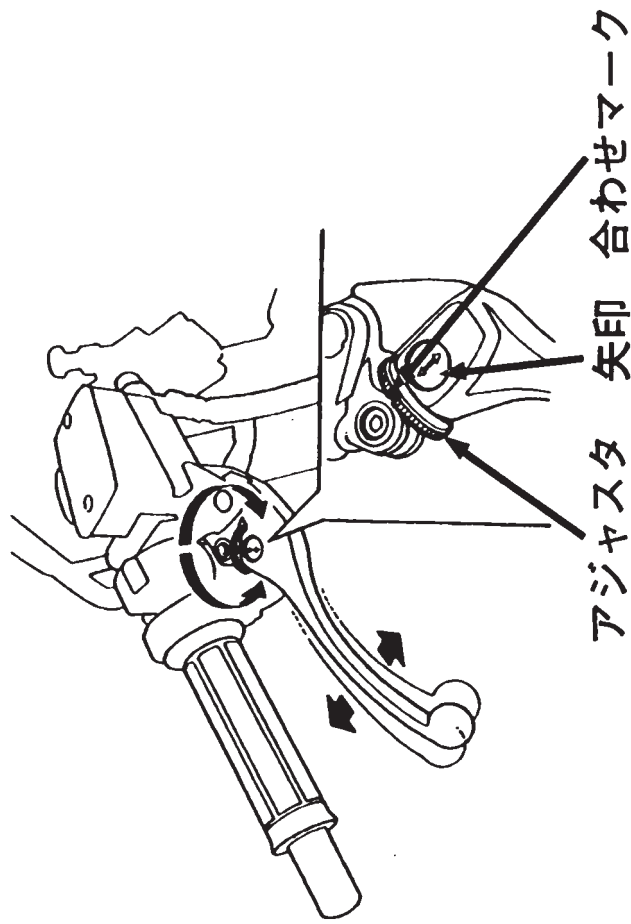

注意

- 調整後は、前輪ブレーキレバーの遊びを点検してください。(48 ページ参照)