


Регулировка натяжения

Для регулировки прогиба приводной цепи требуются специальные инструменты. За исключением экстренных ситуаций, эту процедуру должен проводить сертифицированный дилер Honda.

CBR300RA

Регулируя натяжение, будьте осторожны, чтобы не повредить датчик скорости вращения колеса и импульсное кольцо.

1. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
2. Остановите двигатель. Переключите трансмиссию на нейтраль.
3. Ослабьте гайку задней оси.
4. Ослабьте контргайки на обоих регуляторах натяжения.

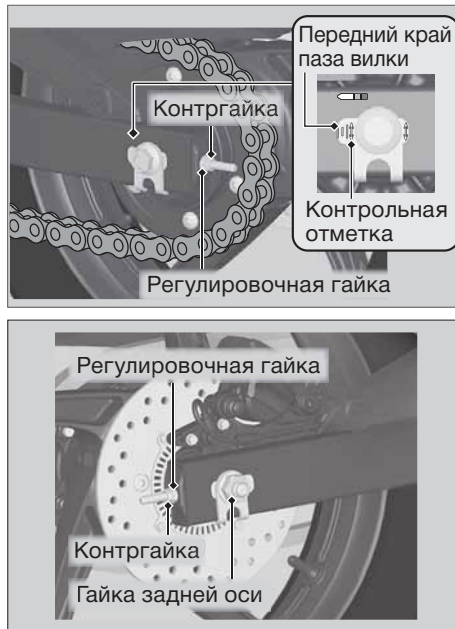

продолжение на следующей странице 65