
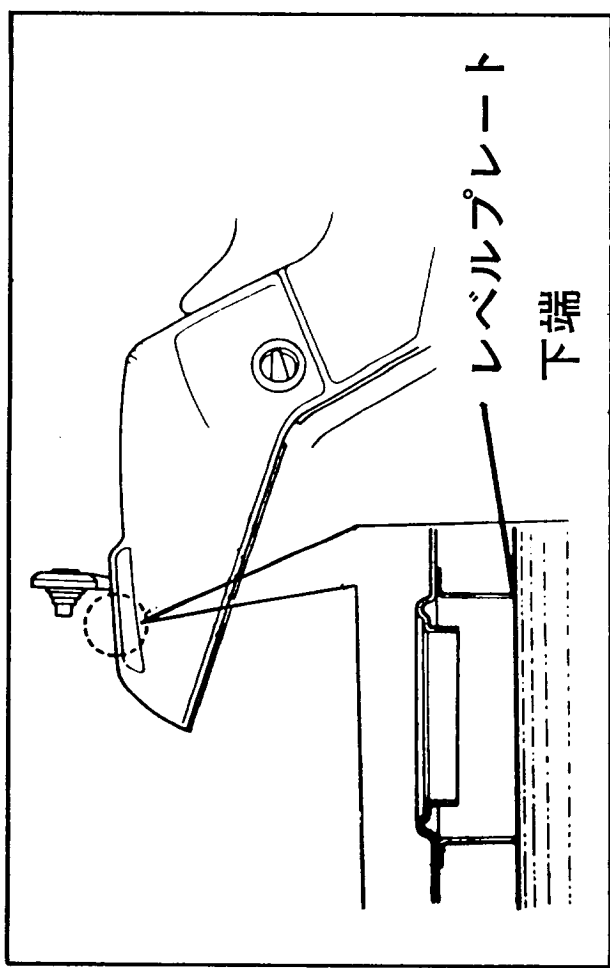


●ガソリンの補給

- ・キーカバーを開けて、メインスイッチのキーを差し込み右に回すとタンクキャップが開けられます。
- ・ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。(無鉛ガソリン)
- ・閉じるときは、タンクキャップを手で確実に押し、メインスイッチキーを抜き、キーカバーを閉じてください。タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

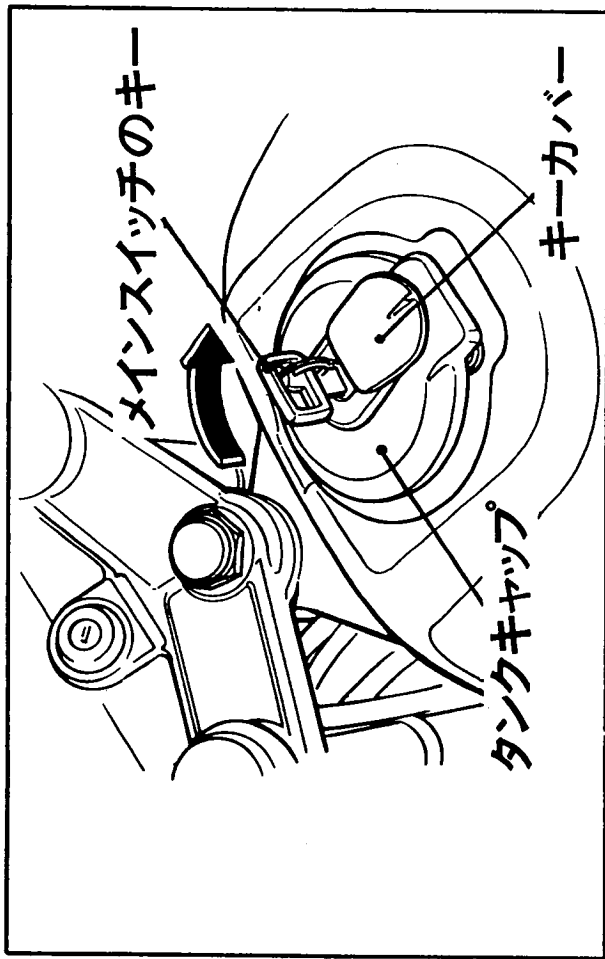

注意

- ・補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行なってください。
- ・ガソリンをレベルプレート下端以上に入れるとキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
- ・タンクキャップは、確実にしめてください。