

## ● バッテリー液の補給

バッテリー液が不足している場合は、次の手順で蒸留水を補給します。

1. シート(リヤカウル)を外し、バッテリーホルダを外します。
2. ⊖(マイナス)側コードを外し、次に⊕(プラス)側コードの接続を外します。
3. バッテリーブリーザーチューブをバッテリーエルボから抜きます。
4. バッテリーを取出し、バッテリーキャップを外した後、上限まで蒸留水を補給します。
5. 補給後は、バッテリーキャップを確実に締め、バッテリーを取付けます。このとき、必ず⊕側コードを先に取付け、⊖側を次に取付けます。バッテリーバンド、ブリーザーチューブをセットします。


### 注意

- ・ バッテリーを取扱うときは火気を近づけないでください。
- ・ バッテリー取付け後は、ブリーザーチューブがバッテリーエルボにしっかりと結合されているか確認してください。ブリーザーチューブがかんざりつまっていると、バツ

テリーの内圧が高くなり、バッテリーケースが破損することがあります。車に貼ってあるラベルに従い確認してください。

- ・ 蒸留水を入れすぎると、こぼれて腐触の原因となります。
- ・ バッテリー液は、希硫酸で目や皮膚を侵します。十分に注意してください。万一付着したときは、すぐ多量の水で、少なくとも5分以上洗浄して専門医の診察を受けてください。
- ・ バッテリーを取付けるときは、コード類のかみ込みがないように注意してください。

バッテリーエルボ

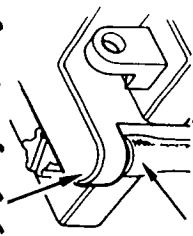

バッテリーブリーザーチューブ

上限

蒸留水

