


## メーター 前ページの続き

### 水温計


水温が一定の温度を超えると、マークが1つ (H) だけ点滅  
走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.87**  
水温計の故障表示 **▶P.91**

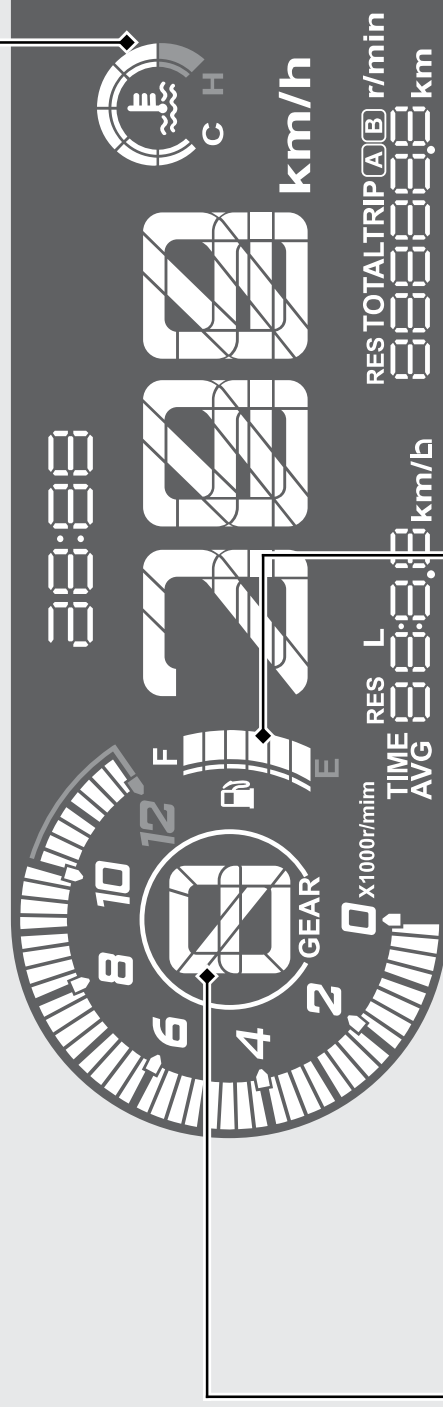

### 燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したとき  
の燃料残量：約 3.2 ℓ

燃料計の故障表示 **▶P.90**

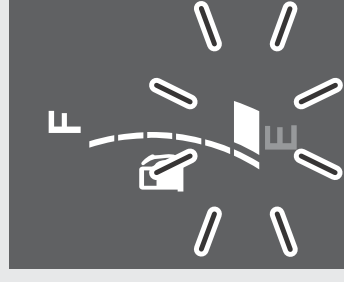

### ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます。