

メンテナンススリッド


右図は、左側のメンテナンススリッドを示します。右側メンテナンススリッドも同じ要領で行ってください。

《取外し》

1. ビス①を左に(反時計回り)に90°以上回して、ロワフェアリングより外します。
2. メンテナンススリッドを手前に引き下げながら、ツメ②を外してメンテナンススリッドを外します。

《取付け》

1. ツメ②をアッパフェアリングに差し込みます。ツメ部を押して確実に位置決めされているかを確認します。
2. ビス①を右に回して、メンテナンススリッドを取付けます。

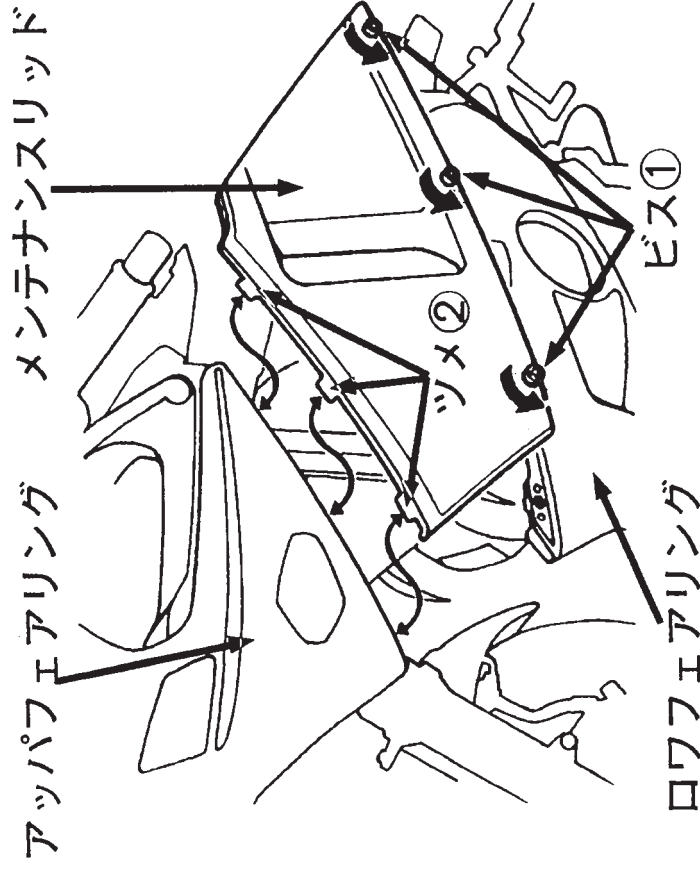

注意

- エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。火傷にご注意ください。